

Merci d'avoir acheté le
Flawless® Contour™



Trousse de massage facial

Mode d'emploi

CONSEIL DE PRO

Pour obtenir des résultats optimaux, appliquez une crème ou un sérum anti-rides sur votre visage avant d'utiliser l'appareil.

Glissez le commutateur vers le haut pour que l'appareil vibre

Glissez le commutateur vers le bas pour arrêter les vibrations (illustration 4).



UTILISATION DU ROULEAU FACIAL

- Assurez-vous que le rouleau est bien fixé sur le manche.
- Allumez l'appareil pour qu'il vibre (facultatif).
- Commencez par le cou en roulant vers le haut et l'extérieur.
 - Appuyez doucement le rouleau sur la peau.
 - Roulez doucement d'un seul coup vers le haut et vers la ligne des cheveux ou la zone extérieure du visage/cou (illustration 5).
 - Roulez toujours vers le haut.
 - Pour obtenir des résultats optimaux, repassez le rouleau 3 à 4 fois sur la même zone avant de passer à une autre zone.




PIERRE POUR LE DESSOUS DES YEUX

- Assurez-vous que la pierre est bien fixée sur le manche.
- Allumez l'appareil pour qu'il vibre (facultatif).
- Commencez par la zone près du nez et allez vers l'extérieur.
 - Placez délicatement la pierre sur la peau.
 - Tenez-la 4 à 5 secondes sur chaque zone.
 - Soulevez la pierre puis déplacez-la doucement vers l'extérieur en tapotant (illustration 6).
 - Répétez les étapes de 3 à 4 fois sous chaque œil.



NE faites PAS glisser la pierre sous les yeux.

La trousse Contour

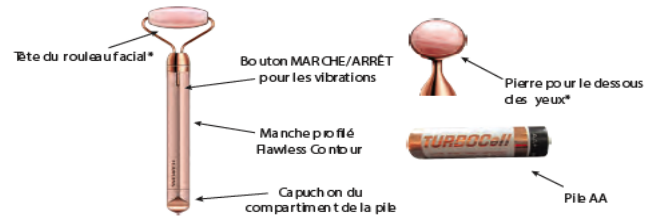

*Angle ergonomique pour une performance optimale. Ne tentez pas de le redresser.

Pour commencer

Avant d'utiliser l'appareil, faites un test sur une petite zone. Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil en cas de réaction de sensibilité ou allergique.

- Pour obtenir des résultats optimaux, placez la pierre pour le dessous des yeux au réfrigérateur lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne chauffez pas et ne congélez pas les têtes ou le manche.
- Gardez le manche à la température ambiante.

ROULEAU FACIAL

- Alignez les encoches sur la tête du rouleau avec celles dans le manche (illustration 1).
- Tournez doucement la tête dans le sens horaire pour la fixer.
- Retirez la tête en la tournant dans le sens antihoraire et tirez doucement.



PIERRE POUR LE DESSOUS DES YEUX

- Alignez les encoches de la pierre pour le dessous des yeux avec celles dans le manche (illustration 2).
- Tournez doucement la tête dans le sens horaire pour la fixer.
- Retirez la tête en la tournant dans le sens antihoraire et tirez doucement.



INSERTION ET REMPLACEMENT DE LA PILE

- Tenez le manche d'une main et tournez doucement le capuchon à la base dans le sens anti-horaire pour ouvrir le compartiment à pile. Placez 1 pile AA dans le compartiment en vous assurant que l'extrémité positive (+) fait face à la base de l'unité.
- Alignez les encoches sur le capuchon et le manche puis tournez doucement dans le sens horaire pour fermer (illustration 3).
- Répétez ces étapes pour remplacer la pile.



Soin et entretien

- Manipulez avec soin.
- Assurez-vous de toujours éteindre l'appareil avant de le ranger.
- Retirez les têtes du manche et passez une lingette humide sur le quartz rose. **N'utilisez pas d'alcool ou des produits contenant de l'alcool.**
- Rangez l'appareil dans un endroit sec et sécurisé.
- Les résultats individuels peuvent varier.
- Utilisez l'appareil pour l'usage décrit dans ce livret. Si vous ne trouvez pas réponse à une question spécifique, ou si nous avez d'autres questions qui ne sont pas traitées dans ce livret, veuillez visiter le site www.clikit.ca

AVERTISSEMENTS

- Ne rincez pas le manche ou l'appareil sous l'eau et ne l'immergez pas dans du liquide.
- Ne jetez pas la pile dans le feu car elle pourrait exploser.
- Éliminez les piles usagées selon les règlements locaux applicables.
- Si vous avez des problèmes de peau ou médicaux, veuillez consulter un dermatologue avant d'utiliser l'appareil.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez des appareils sous les yeux et évitez tout contact avec les cils et les yeux.
- Cessez d'utiliser l'appareil en présence de dommage. Cet appareil ne renferme aucune pièce pouvant être réparée ou remplacée.
- Échapper l'appareil sur une surface dure peut l'endommager ainsi que le rouleau ou le quartz rose en raison de sa structure naturelle.

Pour obtenir d'autres articles, accessoires et vidéos d'instructions Flawless veuillez aller au www.clikit.ca

Ce système à courants porteurs d'un type dont le rayonnement d'énergie radioélectrique est non intentionnel est un équipement de Catégorie II et conforme à la norme ICES-006 d'Industrie Canada.

LIMITÉ DE RESPONSABILITÉ
La responsabilité se limite au prix d'achat de ce produit. Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable pour tout dommage direct ou indirect ou de toute garantie implicite.

www.clikit.ca
Distribué par :
Supertek Canada Inc.
Mont-Royal, QC H4T 1X2
Service à la clientèle : 1-800-304-8354