

Pour plus d'informations et de conseils utiles, visitez:
www.clikit.ca

MAGIC MESH®

PORTE-MOUSTIQUAIRE MAINS LIBRES DE LUXE **DE LUXE**


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LA PORTE-MOUSTIQUAIRE MAINS LIBRES

IMPORTANT: Avant d'installer, assurez-vous qu'il n'y a ni poussière ni débris sur la surface.


PORTES SIMPLES:

Déterminez l'endroit idéal pour installer le Magic Mesh®:


- Si la porte s'ouvre vers l'INTÉRIEUR, installez le Magic Mesh® à l'EXTÉRIEUR du cadre de porte.
- Si la porte s'ouvre vers l'EXTÉRIEUR, installez le Magic Mesh® à l'INTÉRIEUR du cadre de porte.

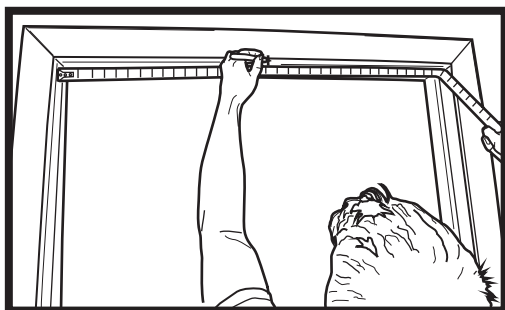

1. Trouvez et marquez le centre du cadre de porte (en haut).

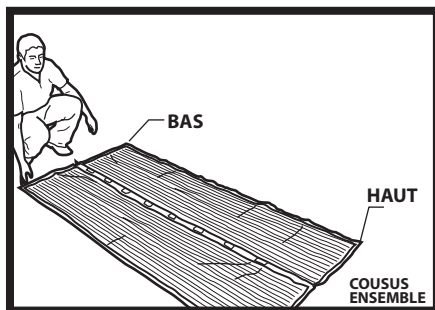



2. Mettez votre porte moustiquaire main libres Magic Mesh® à plat sur le plancher. Aligner les aimants au centre. **Note:** L'espace entre les aimants et la garniture est plus longue sur le panneau du haut que celui du bas. La bande supérieur est l'endroit où les côtés **A** et **B** sont cousus ensemble.

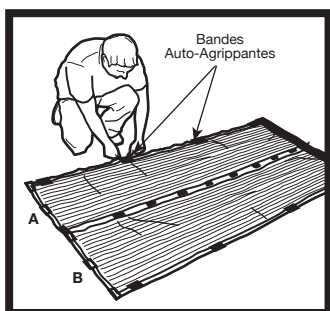

3. Enlevez la pellicule protectrice des bandes auto-agrippantes puis appliquez au Magic Mesh® aux endroits indiqués sur l'illustration.


NOTE : La bande auto-agrippante #5 se divise en deux bandes séparées.

ILLUSTRATION 1

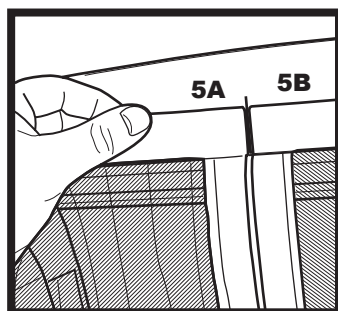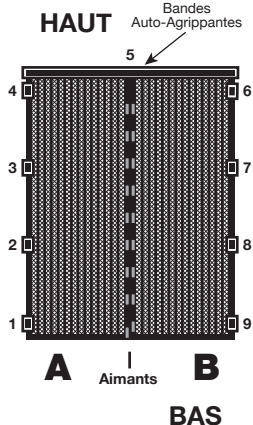

4. Décollez la moitié (1/2) de la pellicule adhésive des bandes auto-agrippantes et collez-les sur le cadrage de la porte une à la fois en pressant. Maintenez ainsi pendant 30 secondes.

NOTE: Assurez-vous de poser le panneau assez haut pour éviter qu'il traîne par terre.

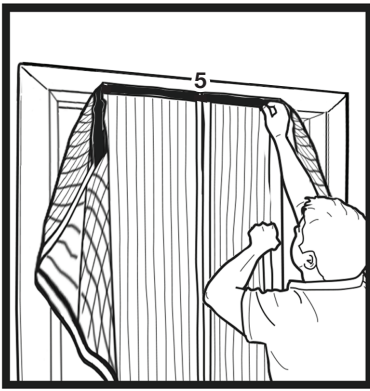

5. Placez la longueur restante de la bande #5.
Note: Assurez-vous de poser le panneau assez haut pour éviter qu'il traîne par terre.



6. Fixez le reste des bandes rangée par rangée : #1 - 4 et #6 - 9. Illustration 2

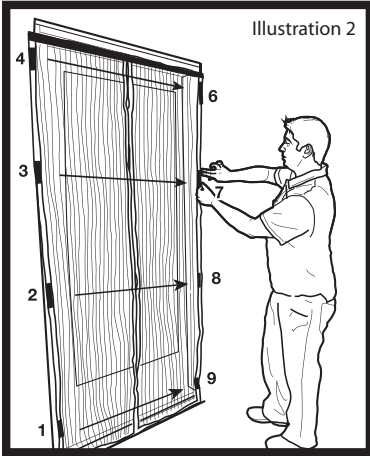



Illustration 2



NOTE: Il est recommandé de sécuriser davantage la moustiquaire, en utilisant les brochettes incluses. Insérez la brochette à travers chaque bande adhésive et assurez-vous d'utiliser ces brochettes seulement sur une mouleure et cadre de porte en bois. Ne jamais utiliser sur d'autres surfaces que du bois.

PRENEZ NOTE QUE LES BROQUETTES FERONT DES TROUS VISIBLES DANS LE BOIS.

**POUR PLUS D'INFORMATIONS
 ET DE CONSEILS UTILES, VISITEZ:**
www.clikit.ca

Nettoyage et rangement:

- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs sur le Magic Mesh®.
- Essuyez la moustiquaire avec un chiffon humide imbibé d'eau tiède. Pour les taches rebelles, enlevez avec un chiffon humide et un peu de savon. Laissez la moustiquaire sécher à l'air.
- Ne pas mettre dans la sècheuse ou nettoyer à sec.

Information sur la sécurité:


- **Risque de suffocation;** gardez le matériel d'emballage et le sac de rangement loin de la portée des enfants.
- Gardez ce produit à une distance sécuritaire des sources de chaleur tel que la cuisinière, le four ou les grilles BBQ.
- En raison du risque d'interférence électromagnétique, les personnes ayant des greffes de dispositif médicaux, (comme un stimulateur cardiaque) devraient consulter un médecin avant d'utiliser le Magic Mesh®.
- Faire preuve de grande prudence en utilisant les brochettes et les garder hors de la portée des enfants.
- Votre Magic Mesh® pourrait ne pas bien fonctionner s'il n'est pas installé correctement.

IMPORTANT: Avant d'installer, assurez-vous qu'il n'y a ni poussière ni débris sur la surface.


PORTES COULISSANTES

Important:

Pour les portes coulissantes, fixez le Magic Mesh® à L'EXTÉRIEUR du cadre de porte et de la PORTE FIXE. Si l'ouverture de votre porte coulissante moustiquaire est moins de 91.4 cms (36 pouces), il y a possibilité que vous soyez obligé d'enlever cette porte.

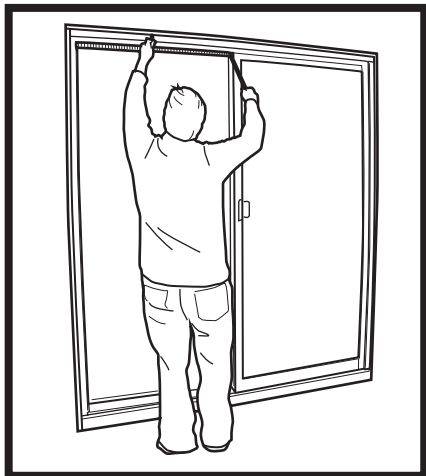


1. Trouvez et marquez le centre du cadre de porte (en haut). Mesurez l'ouverture de l'embrasure de la porte. **NOTE:** Si l'ouverture est moins de 91.4 cm (36 pouces), nous suggérons d'enlever la porte coulissante moustiquaire.

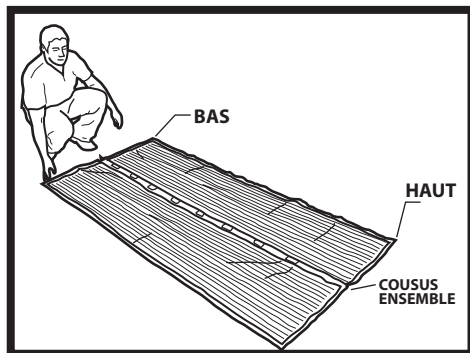

2. Mettez votre porte moustiquaire mains libres Magic Mesh® à plat sur le plancher. Alignez les aimants au centre. **Note:** L'espace entre les aimants et la garniture est plus longue sur le panneau du haut que celui du bas. La bande supérieure est l'endroit où les côtés A & B sont cousus ensemble.


ILLUSTRATION 1

HAUT

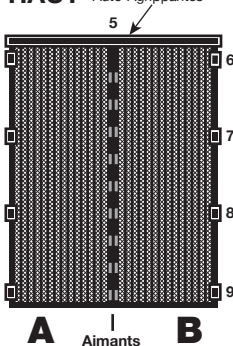


BAS


A | B
Aimants

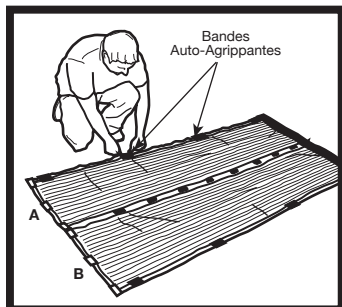

3. Enlevez la pellicule protectrice des bandes auto-agrippantes puis, appliquez au Magic Mesh® aux endroits indiqués sur l'illustration 1. **NOTE:** La bande auto-agrippante #5 se divise en deux bandes séparées.

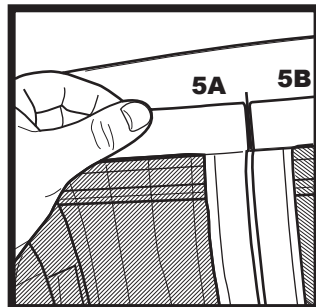

Découlez la moitié (1/2) de la pellicule adhésive des bandes auto-agrippantes et collez-les sur le cadrage de la porte une à la fois en pressant. Maintenez ainsi pendant 30 secondes. **NOTE:** Assurez-vous de poser le panneau assez haut pour éviter qu'il traîne par terre

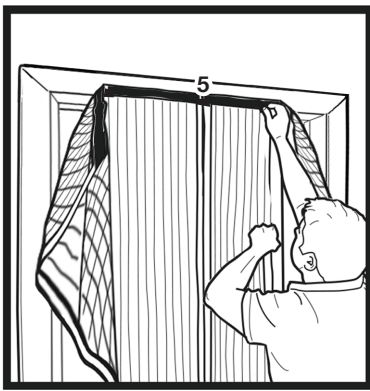

5. Placez la longueur restante de la bande #5.
Note: Assurez-vous de poser le panneau assez haut pour éviter qu'il traîne par terre.



6. Fixez le reste des bandes rangée par rangée : #1 – 4 et # 6 – 9. Illustration 2

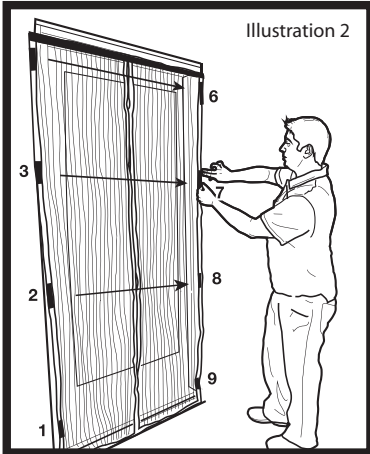



Illustration 2



NOTE: Il est recommandé de sécuriser davantage la moustiquaire, en utilisant les brochettes incluses. Insérez la brochette à travers chaque bande adhésive et assurez-vous d'utiliser ces brochettes seulement sur une mouleure et cadre de porte en bois. Ne jamais utiliser sur d'autres surfaces que du bois.

PRENEZ NOTE QUE LES BROQUETTES FERONT DES TROUS VISIBLES DANS LE BOIS.

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET DE CONSEILS UTILES, VISITEZ:
www.clikit.ca

Conseils utiles et solutions possibles:

Ne jamais utiliser les brochettes sur du verre, du vinyle ou du revêtement d'aluminium. Seulement utiliser sur des cadres ou murs de bois.

Nettoyage et rangement:

- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs sur le Magic Mesh®.
- Essuyez la moustiquaire avec un chiffon humide imbibé d'eau tiède. Pour les taches rebelles, enlevez avec un chiffon humide et un peu de savon. Laissez la moustiquaire sécher à l'air.
- Ne pas mettre dans la sècheuse ou nettoyer à sec.

Information sur la sécurité:

- **Risque de suffocation; gardez le matériel d'emballage et le sac de rangement loin de la portée des enfants.**
- **Gardez ce produit à une distance sécuritaire des sources de chaleur tel que la cuisinière, le four ou les grilles BBQ.**
- **En raison du risque d'interférence électromagnétique, les personnes ayant des greffes de dispositif médicaux, (comme un stimulateur cardiaque) devraient consulter un médecin avant d'utiliser le Magic Mesh®.**
- **Faire preuve de grande prudence en utilisant les brochettes et les garder hors de la portée des enfants.**
- **Votre Magic Mesh® pourrait ne pas bien fonctionner s'il n'est pas installé correctement.**

©2018 APG
 Tous droits réservés
 Magic Mesh est une marque de commerce de APG.

Distribué par:
 Supertek Canada Inc.
 Mont-Royal, QC H4T 1X2
www.clikit.ca
 Service à la clientèle: 1-800-304-8354