

MAGIC MESH®

PORTE-MOUSTIQUAIRE MAINS LIBRES **GARAGE**


Pour plus d'informations et de conseils utiles, visitez: www.clikit.ca

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LA PORTE-MOUSTIQUAIRE POUR GARAGE MAINS LIBRES


Important: Avant d'installer, assurez-vous qu'il n'y a ni poussière ni débris sur la surface.

Déterminez l'endroit idéal pour installer le Magic Mesh®:


- Si la porte s'ouvre vers l'INTÉRIEUR, installez le Magic Mesh® à l'EXTÉRIEUR du cadre de porte.
- Si la porte s'ouvre vers l'EXTÉRIEUR, installez le Magic Mesh® à l'INTÉRIEUR du cadre de porte.

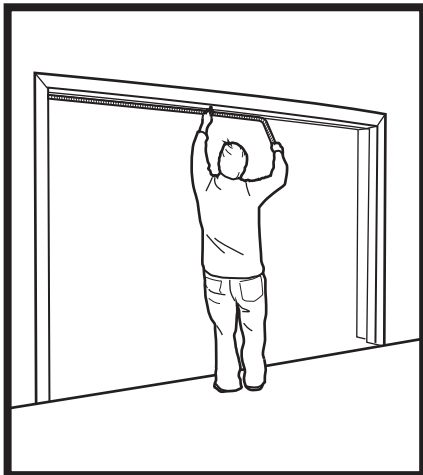



1. Mesurez l'ouverture de la porte.
NOTE : Pour les portes de garages de moins de 274 cms (9 pieds) de largeur, la moustiquaire Magic Mesh® est livrée avec une doublure supplémentaire ce qui permet de la couper selon les besoins.

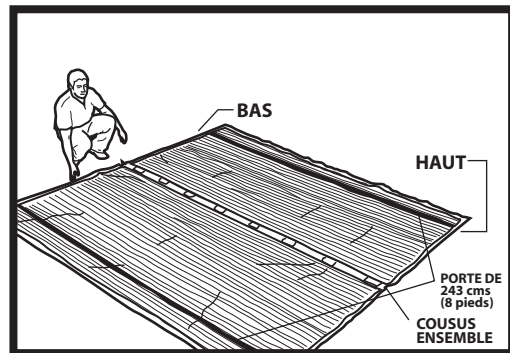


2. Étendez la moustiquaire Magic Mesh® à plat sur le plancher avec les aimants alignés au centre. Coupez Magic Mesh^{MD} si requis. Coupez sur la bordure extérieure de la couture verticale tel qu'illustré ci-dessus.

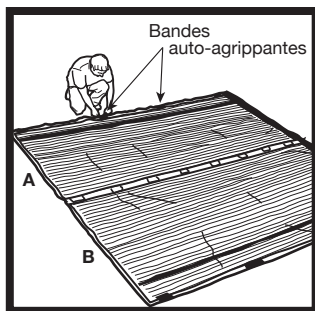

3. Enlevez la pellicule protectrice des bandes auto-agrippantes puis appliquez au Magic Mesh® aux endroits indiqués sur l'illustration 1
NOTE : La bande auto-agrippante #5 se divise en deux bandes séparées.

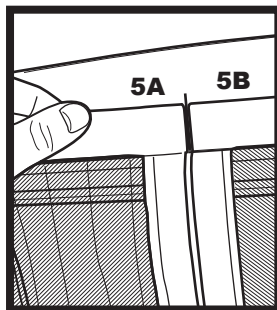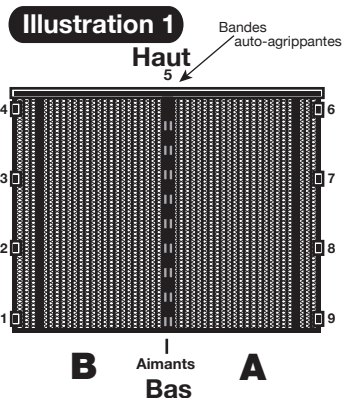


4. Décollez la moitié (1/2) de la pellicule adhésive des bandes auto-agrippantes et collez-les sur le cadrage de la porte une à la fois en pressant. Maintenez ainsi pendant 30 secondes.
NOTE: Assurez-vous de poser le panneau assez haut pour éviter qu'il traîne par terre.

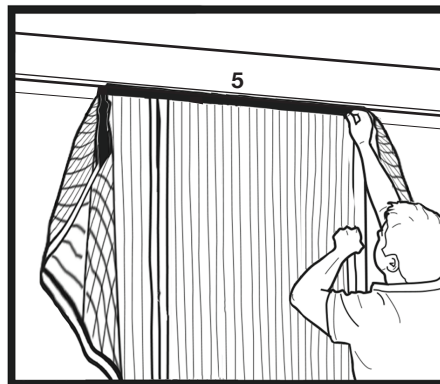

5. Placez la longueur restante de la bande #5.
NOTE: Assurez-vous de poser le panneau assez haut pour éviter qu'il traîne par terre.



6. Fixez le reste des bandes rangée par rangée : #1 - 4 et # 6 - 9. (Illust. 2)

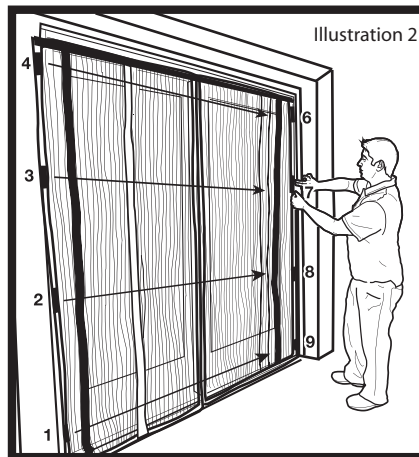

NOTE: Il est recommandé de sécuriser davantage la moustiquaire, en utilisant les brochettes incluses. Insérez la brochette à travers chaque bande adhésive et assurez-vous d'utiliser ces brochettes seulement sur une moulure ou cadre de porte en bois. Ne jamais utiliser sur d'autres surfaces que du bois.

PRENEZ NOTE QUE LES BROQUETTES FERONT DES TROUS VISIBLES DANS LE BOIS.

Pour plus d'informations et de conseils utiles, visitez: www.clikit.ca

Conseils utiles et solutions possibles:

Ne jamais utiliser les brochettes sur du verre, du vinyle ou du revêtement d'aluminium. Seulement utiliser sur des cadres ou murs de bois.

Nettoyage et rangement:

- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs sur le Magic Mesh®.
- Gardez ce produit à une distance sécuritaire des sources de chaleur tel que la cuisinière, le four ou les grilles BBQ.
- Essuyez la moustiquaire avec un chiffon humide imbibé d'eau tiède. Pour les taches rebelles, enlevez avec un chiffon humide et un peu de savon. Laissez la moustiquaire sécher à l'air.
- Ne pas mettre dans la sècheuse ou nettoyer à sec.

Information sur la sécurité:

- **Risque de suffocation; gardez le matériel d'emballage et le sac de rangement loin de la portée des enfants.**
- **Gardez ce produit à une distance sécuritaire des sources de chaleur tel que la cuisinière, le four ou les grilles BBQ.**
- **En raison du risque d'interférence électromagnétique, les personnes ayant des greffes de dispositif médicaux, (comme un stimulateur cardiaque) devraient consulter un médecin avant d'utiliser le Magic Mesh®.**
- **Faire preuve de grande prudence en utilisant les brochettes et les garder hors de la portée des enfants.**
- **Votre Magic Mesh® pourrait ne pas bien fonctionner s'il n'est pas installé correctement.**

©2018 APG Tous droits réservés. Magic Mesh est une marque de commerce de APG.

Distribué par:
Supertek Canada Inc.
Mont-Royal, QC H4T 1X2
Service à la clientèle: 1-800-304-8354
www.clikit.ca