



# Tough Blade PRO<sup>MC</sup>

Félicitations pour votre achat du rasoir MicroTouch<sup>MD</sup> Tough Blade PRO<sup>MC</sup> qui rase de près et taille les favoris ainsi que les poils du visage avec une micro précision.

## Pour commencer

- Appuyez sur le bouton ON/OFF une fois pour allumer le guide laser vert intégré et pour que l'unité commence à vibrer (voir l'illustration). Le guide laser vert aide à tailler les favoris et poils du visage avec précision.

**NOTE :** Le guide laser vert ne montre que l'angle de coupe et non là où la coupe est exécutée.

- Appuyez sur le bouton ON/OFF de nouveau pour allumer la lumière blanche (voir illustration). Les vibrations continueront.
- Appuyez une troisième fois pour éteindre l'unité.

## Dégagement de la lame

- Poussez le bouton coulissant en avant, vers la tête de rasage (cartouche de lames) pour dégager la lame (illustration 1).
- Avec le bouton dans la même position, alignez la nouvelle tête de rasage (cartouche de lames) de sorte que les bras de l'unité s'enclenchent dans les ouvertures à l'arrière de la tête de rasage (cartouche de lames), (illustration 2).

**NOTE :** Fixez toujours la cartouche avec le capuchon sur la tête de rasage (cartouche de lames).

## Remplacement de la pile

- Tenez le centre et la base (noire) du manche avec les deux mains puis tirez pour séparer (illustration 3).
- Insérez une pile AAA dans le compartiment en plaçant la pile de sorte que le côté positif (+) soit orienté vers la lame (illustration 4).
- Remplacez la base du manche.




## Mises en garde

- Gardez hors de la portée des enfants.
- N'immergez pas l'unité dans l'eau ou d'autres liquides.
- Évitez de connecter, charger ou d'éliminer la pile incorrectement. La pile peut exploser ou couler.
- Éliminez la pile conformément à toutes les lois locales applicables.

**NOTE :** Le rasoir ne doit pas être utilisé sous la douche.

## Nettoyage

- Pour rincer, tirez le bouton coulissant vers le manche afin de ramener la barre argentée du MicroTouch vers l'arrière et d'exposer la zone du guide laser vert. La zone entre le guide et la lame sera dégagée afin de faciliter le rinçage (illustration 5).

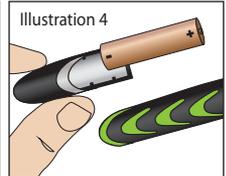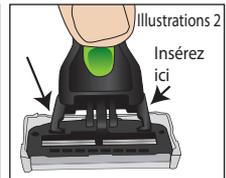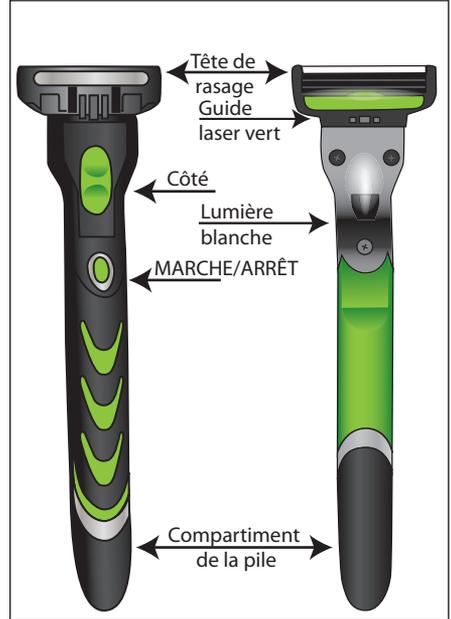

Ce système à courants porteurs d'un type dont le rayonnement d'énergie radioélectrique est non intentionnel est un équipement de Catégorie II et conforme à la norme ICES-006 d'industrie Canada.

### LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité se limite au prix d'achat de ce produit. Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable pour tout dommage direct ou indirect ou de toute garantie implicite.

Distribué par:  
Supertek Canada Inc.  
Mont-Royal, QC H4T 1X2  
[www.clickit.ca](http://www.clickit.ca)

Service à la clientèle: 1-800-304-8354