

StarShower[®] Window Wonderland^{MC}

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES. VEUILLEZ LIRE TOUTES LES MISES EN GARDE ET LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. UNE UTILISATION INADÉQUATE PEUT CAUSER DES BLESSURES. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Model: 94583


AVERTISSEMENTS

- Le projecteur Window Wonderland^{MC} doit être utilisé à l'intérieur seulement. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- N'utilisez pas l'unité dans un endroit très humide.
- Évitez de ranger et d'utiliser le produit près d'une source de chaleur ou de feu.
- Utilisez toujours l'unité dans un endroit bien aéré et assurez-vous que rien ne bloque les orifices de ventilation sur le boîtier principal.
- Veuillez utiliser l'adaptateur d'alimentation fourni. L'utilisation d'un adaptateur provenant d'un autre appareil représente un risque d'incendie ou peut endommager Window Wonderland^{MC}.
- Débranchez l'unité lorsque vous quittez la maison et pour la nuit. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance.
- Window Wonderland^{MC} est un produit électrique et non un jouet ! Évitez tout risque d'incendie, de brûlure, de blessure personnelle et de choc électrique en ne jouant pas avec l'appareil et en ne le laissant pas à la portée des enfants.
- N'utilisez pas ce produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.

MISES EN GARDE

- Pour éviter tout risque de choc électrique, veuillez utiliser l'adaptateur d'alimentation fourni avec ce produit.
- N'utilisez pas le cordon de l'adaptateur s'il est fendu, effiloché ou endommagé. Vérifiez régulièrement le cordon de l'adaptateur.
- N'utilisez pas l'adaptateur de façon abusive. Ne le transportez pas par le cordon et évitez de tirer dessus pour déconnecter l'adaptateur de la prise.
- Déconnectez le produit de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.


Information sur le produit

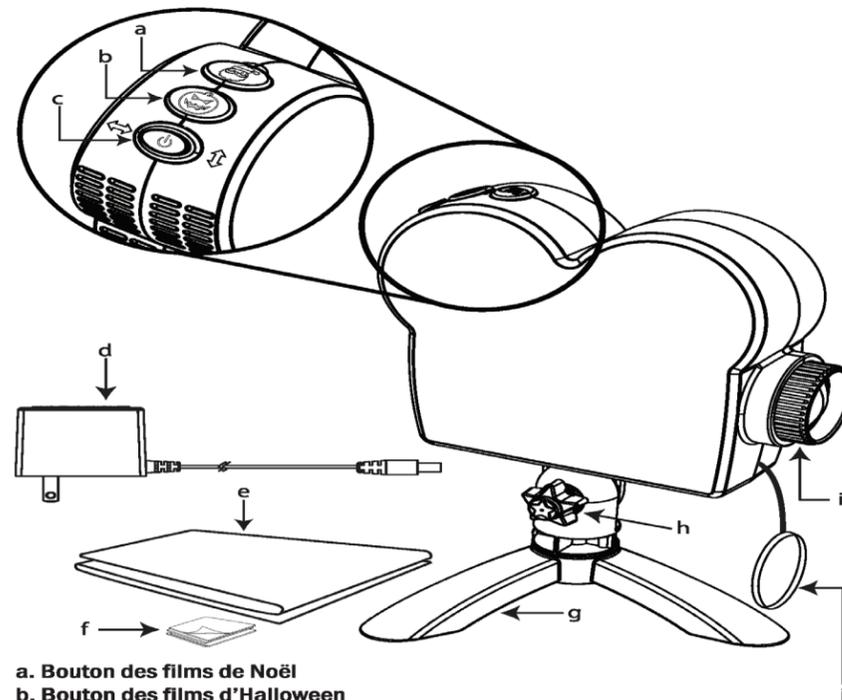

- a. Bouton des films de Noël
b. Bouton des films d'Halloween
c. Bouton Mise en marche/Projection à la verticale/horizontale
d. Adaptateur d'alimentation
e. Écran de projection blanc translucide 1.2 m x 1.8 m (4 x 6 pi.)
f. Bandes adhésives autocollantes
g. Base trépied
h. Bouton d'ajustement d'angle
i. Lentille
j. Capuchon de lentille


LE PRODUIT PEUT VARIER DE L'ILLUSTRATION

Installation de l'écran de projection translucide :

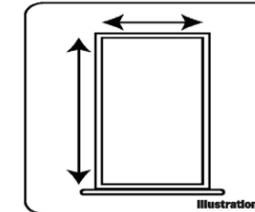


1. Choisissez une fenêtre où vous désirez projeter les films. Les films peuvent être projetés à la verticale ou à l'horizontale.

2. Mesurez la hauteur et la largeur de la fenêtre choisie (Illustration A).

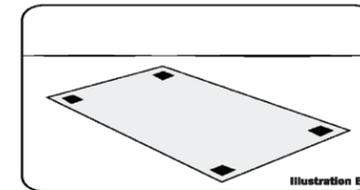


3. Coupez l'écran de projection translucide selon les mesures prises. Pelez le papier de protection sur un seul côté des autocollants et appliquez-en un sur chaque coin de l'écran de projection translucide (Illustration B).

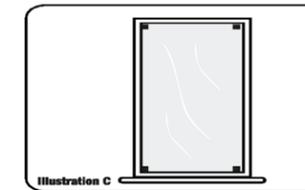


4. Avant d'installer l'écran de projection translucide, nettoyez bien la fenêtre. Retirez le papier de protection des autocollants fixés sur l'écran et collez-le sur la fenêtre (Illustration C). Lorsque vous devrez retirer l'écran de la fenêtre, tirez doucement sur les bandes adhésives autocollantes pour éviter d'endommager la surface du cadre de la fenêtre.

Installation de la base :

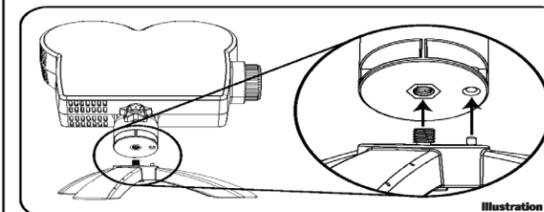


1. Alignez la vis de fixation avec la tige-guide (Illustration D).

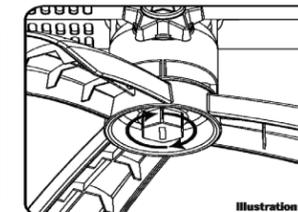


2. Tournez la base dans le sens horaire pour la bloquer sur l'unité (Illustration E).

Installation du projecteur :


Distance de la fenêtre	Films à la verticale			Films à l'horizontale		
	Hauteur	Largeur	Diagonale	Hauteur	Largeur	Diagonale
1.2 m (4 pi.)	61 cm (24 po.)	45 cm (18 po.)	72 cm (28.5 po.)	45 cm (18 po.)	33 cm (13 po.)	53 cm (21 po.)
2.4 m (8 pi.)	101 cm (40 po.)	89 cm (35 po.)	142 cm (56 po.)	89 cm (35 po.)	66 cm (26 po.)	108 cm (42.5 po.)
3.6 m (12 pi.)	175 cm (69 po.)	129 cm (51 po.)	216 cm (85 po.)	124 cm (49 po.)	96 cm (38 po.)	160 cm (63 po.)
4.8 m (16 pi.)	210 cm (83 po.)	167 cm (66 po.)	264 cm (104 po.)	167 cm (66 po.)	122 cm (48 po.)	205 cm (81 po.)

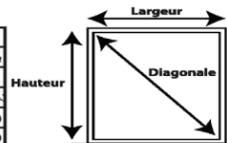


1. Lorsque vous choisissez un emplacement pour installer Window Wonderland^{MC} référez-vous au tableau ci-dessus pour vous assurer d'avoir la bonne distance de la fenêtre afin de couvrir tel que désiré.

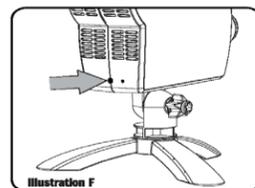


2. Branchez l'adaptateur d'alimentation à l'arrière de l'unité (Illustration F). Branchez ensuite l'autre extrémité dans une prise fonctionnelle.

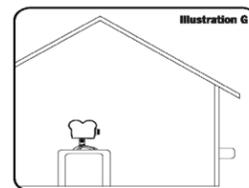



3. Retirez le capuchon de protection et placez Window Wonderland^{MC} sur une surface stable à niveau. Assurez-vous que Window Wonderland^{MC} est placé à une distance adéquate de la fenêtre (Illustration G).

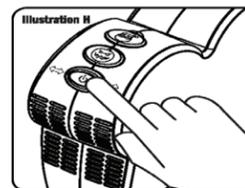

4. Allumez Window Wonderland^{MC} en glissant le commutateur vers la droite pour projeter des images à la verticale ou vers la gauche pour projeter des images à l'horizontale (Illustration H).

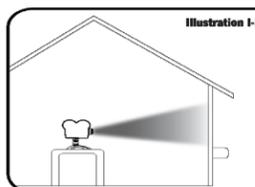

5. Orientez Window Wonderland^{MC} de sorte que les films seront projetés sur toute la surface de la fenêtre (Illustration I-1). Vous pouvez ajuster l'angle de Window Wonderland^{MC} en desserrant la vis (Illustration I-2). N'oubliez pas de serrer la vis lorsque vous avez terminé d'ajuster l'angle.

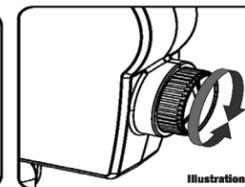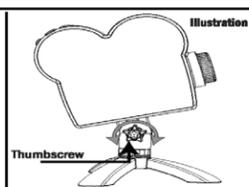


6. Faites la mise au point en tournant la lentille dans l'une ou l'autre direction (Illustration J).

Sélection d'un film :




1. Pour activer les films d'Halloween, appuyez sur l'icône orange avec une citrouille. Cette icône affichera 1 des 6 films. Pour voir tous les films, continuez de cliquer sur l'icône. Une fois le film sélectionné, il jouera de façon répétitive jusqu'à ce qu'il soit changé (Illustration K).

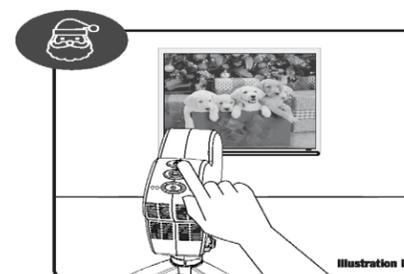


2. Pour activer les films de Noël, appuyez sur l'icône verte avec un Père Noël. Cette icône affichera 1 des 6 films. Pour voir tous les films, continuez de cliquer sur l'icône. Une fois le film sélectionné, il jouera de façon répétitive jusqu'à ce qu'il soit changé (Illustration L).

En utilisant votre propre trépied:

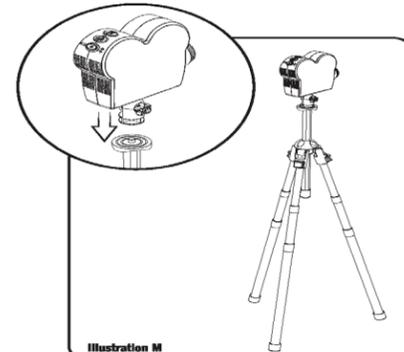

1. Votre Window Wonderland^{MC} peut être installé sur un trépied traditionnel (non inclus). Dévissez la base incluse et vissez Window Wonderland^{MC} sur le trépied (Illustration M)

En utilisant vos propres haut-parleurs:

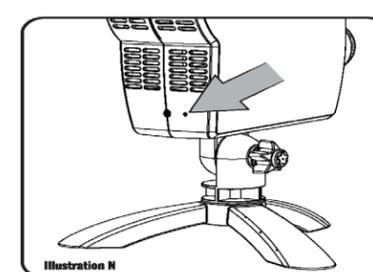

1. Il est facile de connecter des haut-parleurs à Window Wonderland^{MC}. Branchez-les dans l'entrée audio à l'arrière de l'unité. Window Wonderland^{MC} fera entendre les effets sonores du film projeté (Illustration N).

Ce appareil d'éclairage est un appareil de classe B conforme aux exigences de la norme CAN ICES-005/NMB-005 - Matériel d'éclairage du Ministère de l'innovation, Sciences et Développement économique Canada.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité se limite au prix d'achat de ce produit. Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable pour tout dommage direct ou indirect ou de toute garantie implicite.

Supertek

Distribué par
Supertek Canada Inc.
Mont-Royal, Qc H4T 1X2
Fabriqué en Chine.

Service à la clientèle :
1-800-304-8354