

ANGRY mama™

microwave cleaner
nettoyant pour micro-ondes

Scrub Away
Stains & Odors!

Laque élimine
les taches et les
odeurs!



Cleans with
just vinegar &
water in minutes!

Nettoie avec
seulement du
vinaigre et de
l'eau en quelques
minutes!

Steam Softens Stains
for Easy Wiping!

La vapeur dilue les taches
qui seront ensuite faciles à
nettoyer!

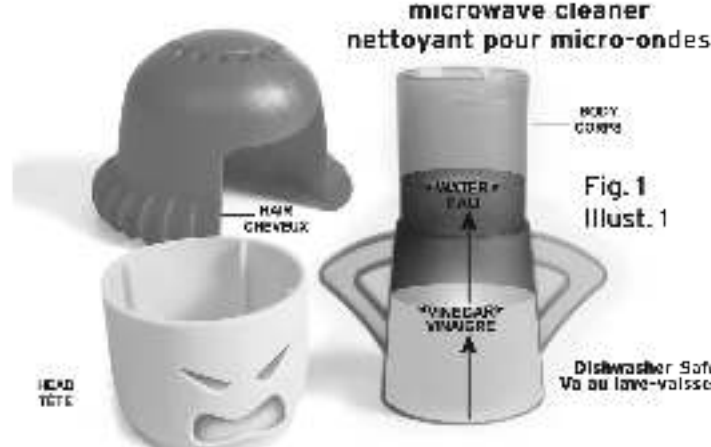


Fig. 1
Illust. 1

Just like you, Angry Mama™ hates messy microwaves! With hands on her angry soul and a mouth set to scrub, Angry Mama is tough on stains.

Instructions:

1. Turn the Angry Mama™ head by turning up to the right and filling off. Then remove Angry Mama's head by pulling straight up.
2. Add vinegar and water to fill lines on body. (Fig. 1) Add a splash of lemon juice for unwanted odors (do not use for a persistent odor). **DO NOT OVERFILL!** Do not attempt to pour water into steam vents on Angry Mama's face.
3. Replace head and hair parts.
4. Microwave for 7 minutes on High.
5. Allow Angry Mama to stand for an hour, seal 2m tubes before attempting to remove from microwave.
6. Remove Angry Mama by the arms.
7. Wipe inside of microwave with a sponge or soft cloth.
8. The remaining liquid inside Angry Mama can be scooped to a sponge to wipe microwaves clean.
9. Rinse and dry all parts before using again.

Comme vous, Angry Mama™ déteste les micro-ondes sales! Avec ses mains sur les taches, son alimentant prêt et une bouche prête à nettoyer, Angry Mama™ fait la vaisselle dans vos taches.

MODE D'EMPLOI :

1. Tournez la tête d'Angry Mama™ en tournant vers la droite et retirez-la en tirant droit vers le haut.
2. Ajoutez du vinaigre et de l'eau jusqu'à la ligne sur le corps (voir l'illustration 1). Ajoutez une pincée de jus de citron (pour les odeurs persistantes). **NE SURREMPLISSEZ PAS EXCESSIVEMENT!**
3. Ne tentez pas de verser de l'eau dans les trous de vapeur sur la tête d'Angry Mama.
4. Remettez la tête et les cheveux.
5. Mettez Angry Mama™ au micro-ondes à température élevée pendant 7 minutes.
6. Laissez Angry Mama respirer pendant 2 heures de plus avant de la retirer du micro-ondes.
7. Retirez Angry Mama par les bras.
8. Épongez l'intérieur du micro-ondes avec une éponge ou une lingette douce.
9. Le liquide restant dans Angry Mama peut être utilisé avec l'éponge pour nettoyer les micro-ondes.

CAUTION: Hot liquid!
Handle with care.
WARNING: DO NOT OVERFILL!
Rolling over might occur.
MISE EN GARDE : Liquide chaud!
Manipulez avec soin.
AVERTISSEMENT : ÉVITEZ DE TROP REMPLIR!
Le liquide pourrait déborder.

WARNING
AVERTISSEMENT

KEEP AWAY FROM CHILDREN
GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Angry Mama is not a toy and not intended for use by children. Do not leave unattended. Scrub out of reach of children.

Angry Mama n'est pas un jouet et n'est pas destinée pour les enfants. Ne laissez pas Angry Mama sans surveillance. Rongez hors de la portée des enfants.

ANGRY mama™

microwave cleaner
nettoyant pour micro-ondes

Easy As...
Aussi facile que...

1 Add Vinegar & Water

Ajoutez vinaigre et eau



2 Microwave

Mettez au micro-ondes



3 Wipe Clean!

Essuyez!



Supertek™

Distributeur local Distributeur pour
Supertek Gasek Inc.
Mont-Royal, Q H4T 1X2
6161 St. Laurent
www.supertek.ca