

PORTEFEUILLE



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES. VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUS LES AVERTISSEMENTS ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. TOUTE UTILISATION INADÉQUATE PEUT CAUSER DES BLESSURES.




AVERTISSEMENT

- Ce produit ne doit pas être échappé, désassemblé, ouvert, écrasé, plié, déformé, percé, déchiqueté, placé au micro-ondes, incinéré ni peinturé. Évitez d'insérer des objets étrangers dans ce produit.
- Évitez l'eau et les endroits humides.
- N'utilisez pas ce produit sous la pluie, près des lavabos ou autres endroits mouillés.
- Évitez d'échapper de la nourriture ou de renverser du liquide sur ce produit.
- N'exposez pas ce produit directement au soleil.
- Afin de réduire le risque de blessure, il est recommandé de surveiller attentivement les enfants lorsque ce produit est utilisé près d'eux.
- L'utilisation d'une source d'alimentation ou d'un chargeur non recommandés ni vendus par le fabricant du portefeuille Atomic Charge Wallet peut représenter un risque d'incendie ou de blessure.
- Ne surchargez pas le portefeuille Atomic Charge Wallet afin d'éviter tout risque d'incendie ou de blessure.
- Ne désassemblez pas le portefeuille Atomic Charge Wallet. L'entretien et la réparation doivent être effectués par un réparateur qualifié. Un mauvais réassemblage représente un risque d'incendie ou de blessure.
- N'exposez pas le portefeuille Atomic Charge Wallet au feu ou à des températures excessives. Toute exposition au feu ou à des températures supérieures à 100°C (212°F) peut causer une explosion.
- Faites réparer l'appareil par un réparateur qualifié qui utilisera des pièces de rechange identiques afin de s'assurer que le produit est toujours sécuritaire.

COMMENT TESTER L'ÉTAT DE LA PILE

1. Pour vérifier l'état de la pile du portefeuille Atomic Charge Wallet, il suffit de presser sur le bouton sur le côté. Les voyants à DEL indiqueront l'état de charge de la pile (illustration D).

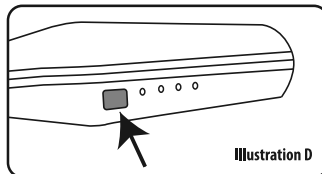


Force de la pile	Voyant DEL	Commentaires
Bon	4 voyants allumés	Entièrement chargé. Aucune recharge requise
Bon à moyen	4 voyants allumés	-
Moyen	2 voyants allumés	-
Faible	1 voyant allumé	Recharge facultative
Très faible	Voyants clignotant	Recharge requise
Aucune alimentation	Aucun voyant	Recharger immédiatement

SPÉCIFICATIONS

Entrées : CC 5V/1A	Capacité de la pile: 3,7V 2 500 mAh
Sortie: CC 5V/1A	Température d'utilisation: 0°C – 40°C (32°F – 104°F)

RANGEMENT DE L'ARGENT ET DES CARTES

1. Pliez les billets en deux et insérez-les dans le portefeuille.
2. Les cartes de crédit se rangent facilement dans les fentes (illustration E).

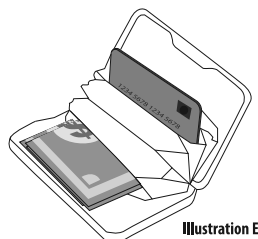

COMMENT CHARGER LE PORTEFEUILLE ATOMIC CHARGE WALLET

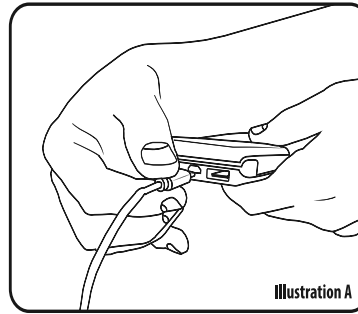


Illustration A

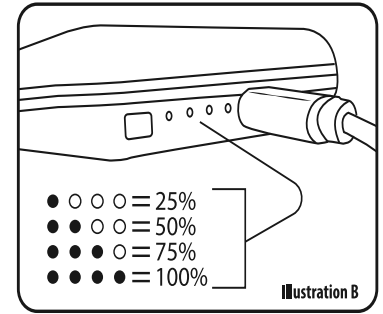


Illustration B

1. Branchez le câble micro USB dans le port du portefeuille Atomic Charge Wallet (illustration A). Connectez l'autre extrémité du câble dans le port USB d'une source d'alimentation.
2. Les voyants à DEL bleus seront allumés lors de la charge. Le nombre de voyants illuminés indique le niveau de charge de la batterie (illustration B).
3. Déconnectez le câble USB lorsque le portefeuille est complètement chargé.

COMMENT CHARGER VOTRE APPAREIL ÉLECTRONIQUE

1. Branchez le câble USB (fourni avec votre appareil électronique) dans le port USB du portefeuille Atomic Charge Wallet complètement chargé (illustration C) puis connectez l'autre extrémité du câble USB dans votre appareil électronique.
2. L'appareil électronique commencera à être chargé et il peut être utilisé pendant le chargement.
3. Vérifiez l'état de la charge sur votre appareil.
4. Déconnectez le câble USB une fois la charge terminée. Le portefeuille Atomic Charge Wallet s'éteindra automatiquement.

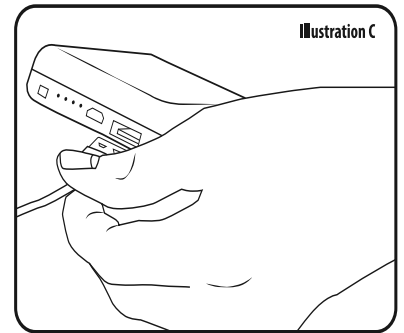


Illustration C

ÉLIMINATION DE LA PILE



Lorsqu'une pile ne plus être rechargée, elle doit être recyclée conformément aux réglementations fédérales, provinciales et locales. Cette pile ne peut être incinérée ni compostée.

SupertekTM

Distribué par:
Supertek Canada Inc.
Mont-Royal, Qc H4T 1X2
Fabriqué en Chine

Service à la clientèle:
1-800-304-8354

Version 3.0

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Avvertissement : Toute transformation ou modification apportée à cette unité et non expressément autorisée par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation de l'utiliser.

NOTE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux exigences relatives aux appareils numériques de catégorie B, conformément à la section 15 des règlements FCC.

Ces limites visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un environnement domestique. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et peut, en cas d'installation et d'utilisation non conformes aux instructions, engendrer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences perturbant la réception radio ou télévision, que vous pouvez déterminer en allumant et en éteignant l'équipement, il est recommandé d'essayer d'éliminer l'interférence d'une des façons suivantes :

- Réorientez ou repositionnez l'antenne de réception.
- Éloignez l'équipement du récepteur.
- Connectez l'équipement dans une prise autre que celle du circuit auquel le récepteur est branché.
- Adressez-vous à un détaillant ou à un technicien radio/TV pour obtenir de l'aide.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité se limite au prix d'achat de ce produit.
Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable pour tout dommage direct ou indirect ou de toute garantie implicite.