


MicroTouch^{MC} MAX



Mode d'emploi

Tondeuse personnelle tout-en-un :

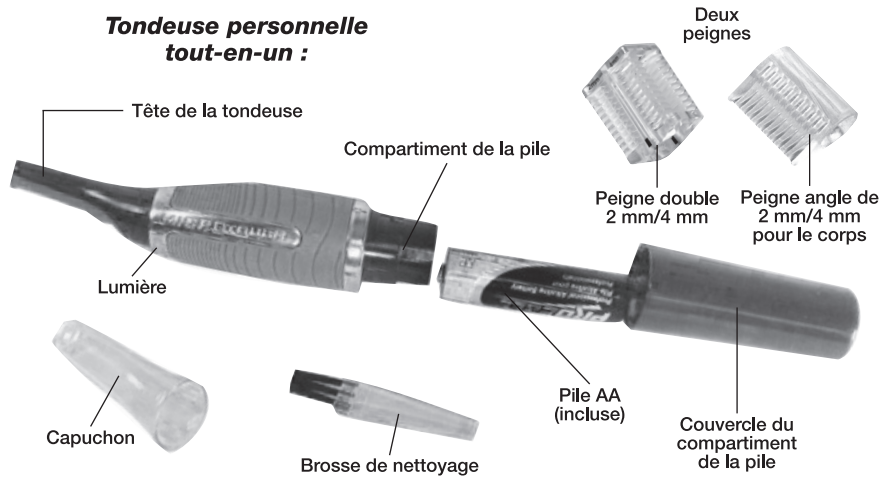


Merci d'avoir acheté votre nouvelle tondeuse personnelle MicroTouch^{MC} Max.

Pour commencer :


Important : Avant l'utilisation initiale, testez la tondeuse sur une petite zone de votre bras ou de votre jambe. Si vous ressentez de la sensibilité ou avez une réaction allergique, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. N'utilisez pas votre tondeuse sur une peau sensible ou irritée.

Insertion/remplacement de la pile :

- Assurez-vous que votre tondeuse MicroTouch^{MC} Max est hors fonction et retirez le capuchon. Tenez fermement la partie centrale de l'appareil avec la tête de la tondeuse faisant vers votre main gauche. Tournez le **couvercle du compartiment de la pile** dans le sens antihoraire et glissez-le pour exposer le **compartiment** (illustration 1).

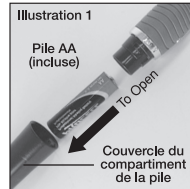

- Retirez la pile usée si nécessaire. Insérez une nouvelle pile AA en plaçant l'extrémité positive de la pile dans le corps principal de l'appareil (illustration 2).

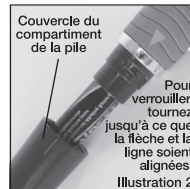

IMPORTANT : Disposez la pile usée selon la réglementation locale.

- Remplacez le **couvercle du compartiment** en glissant la base par-dessus la pile et dans l'unité. Tournez le **couvercle** dans le sens horaire jusqu'à ce que la flèche de l'unité et la ligne du couvercle gris soient alignés.

Avertissement
Ne forcez pas le couvercle pour le remettre en place afin d'éviter d'endommager l'appareil.

Important : Pour éviter d'endommager votre tondeuse, assurez-vous que la pile est insérée dans le bon sens en respectant les polarités indiquées +/- . Si vous prévoyez ne pas utiliser votre tondeuse pendant longtemps, retirez la pile.

Mode d'emploi de la tondeuse MicroTouch^{MC} Max :

- Retirez le capucon et enfoncez le bouton de mise en fonction de votre MicroTouch^{MC} Max (illustration 3). La lumière et la tondeuse s'allumeront.
- Tenez la tondeuse à un angle de 45 degrés vers la zone désirée et tondez dans le sens contraire de la repousse des poils (illustration 4).
- Continuez à raser dans la direction opposée à la racine des poils jusqu'à ce qu'ils soient éliminés (illustrations 5 et 6).

Conseil : Pour obtenir des résultats optimaux, tendez la peau avec l'autre main tandis que vous passez la tondeuse.


Utilisation des peignes :

Deux **peignes** sont inclus avec votre tondeuse. Le peigne à **deux côtés de 2 mm/4 mm** permet de couper des poils plus courts comme ceux des sourcils et de la moustache. Le **peigne à angle de 2 mm/4 mm** permet de couper des poils plus longs sur le corps.

- Assurez-vous que la **tondeuse** est éteinte.
- Glissez le **peigne** désiré sur la **tête de la tondeuse** (illustration 7). Assurez-vous d'aligner les rainures de l'**accessoire** avec celles de la **tête de la tondeuse**.

Note : Lorsque vous utilisez le peigne double 2 mm/4 mm assurez-vous que le côté de coupe désiré soit dans le même sens que la tondeuse.

Note : Lorsque vous utilisez le peigne à angle de 2 mm/4 mm pour le corps, assurez-vous que la longueur de coupe désirée soit visible et que le peigne touche à votre peau. Exemple : pour couper à une longueur de 2 mm, assurez-vous que le côté 2 mm touche à la peau.

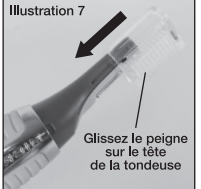

- Pour enlever le **peigne**, éteignez la tondeuse, tenez la partie supérieure centrale de l'unité et glissez simplement le **peigne**.

Soin et entretien :

Note : L'eau peut endommager votre tondeuse. N'utilisez pas la tondeuse dans une pièce humide ou près d'une source d'eau. Lorsque vous n'utilisez pas la tondeuse, assurez-vous qu'elle est hors fonction.

- Si votre tondeuse MicroTouch^{MC} Max commence à fonctionner au ralenti, nettoyez les lames tel que décrit ci-dessous et ajoutez une goutte d'huile pour bébé sur les lames.
- Si votre tondeuse MicroTouch^{MC} Max fonctionne au ralenti après le nettoyage et la lubrification, changez la pile.

Nettoyage de la tête de la tondeuse :

- Éteignez la tondeuse et retirez la pile (voir l'étape 1 de la section Insertion/remplacement de la pile).
- Éliminez les poils ou la poussière en passant doucement la brosse de nettoyage (illustration 8).



Note : Les peignes peuvent être lavés. Cependant, assurez-vous de bien les essuyer avant de les réutiliser.

- Assurez-vous de replacer le capuchon avant de ranger votre tondeuse MicroTouch^{MC} Max.



LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité se limite au prix d'achat de ce produit. Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable pour tout dommage direct ou indirect ou de toute garantie implicite.

Supertek^{MC}

Mont-Royal, Qc H4T 1X2
Fabriqué en Chine

Service à la clientèle: 1-800-304-8354

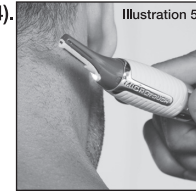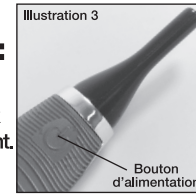

Avertissements :

- Garder hors de la portée des enfants.
- Évitez toute exposition directe avec les yeux.
- Ne regardez jamais directement la lumière lors de l'utilisation de l'appareil.
- Installez et chargez la pile correctement et ne la disposez pas dans un feu. La pile pourrait exploser ou couler.
- Disposez les piles usées selon les réglementations locales applicables.