

# shoes under

# Mode d'emploi

Félicitations pour avoir acheté Shoes Under ! Shoes Under vous permettra de ranger et de protéger vos chaussures afin de les garder en parfaite condition !

## Pour commencer :

1. Dépliez l'enveloppe Shoes Under, ouvrez le couvercle de plastique puis rangez vos chaussures ou autres accessoires (illustration 1). Placez-les tel qu'illustré (2) ou empilez les chaussures plus grosses.
2. Refermez le couvercle tel qu'illustré (3). Rangez Shoes Under où vous le désirez afin de protéger vos chaussures de la saleté et de la poussière.
3. Glissez Shoes Under sous le lit, dans un garde-robe ou n'importe où pour avoir un accès rapide et facile à toutes vos chaussures ! Rangez toujours l'enveloppe Shoes Under à l'intérieur dans un endroit sec.

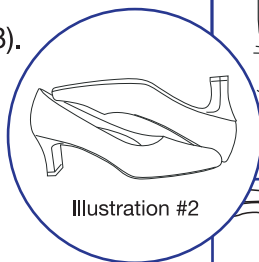


Illustration #2

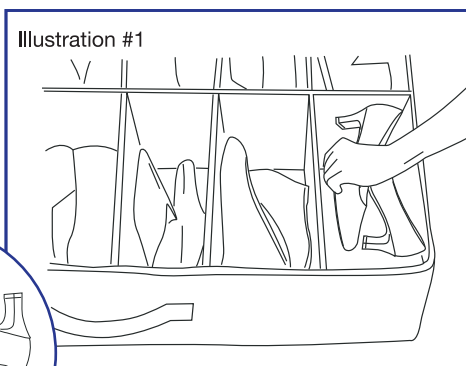


Illustration #1

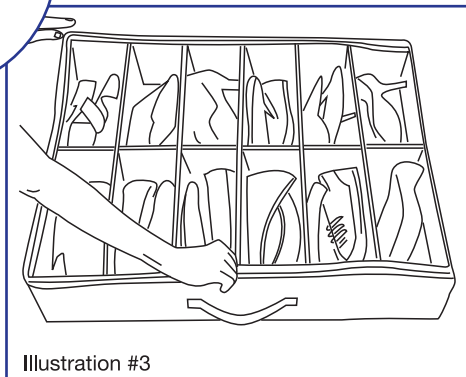


Illustration #3

## Pour de meilleurs résultats :

- Nettoyez le Shoes Under avec un linge humide.
- Les chaussures doivent être propres et sèches avant de les ranger dans l'enveloppe.

## AVERTISSEMENTS:

- N'utilisez le Shoes Under que pour les fins pour lesquelles elle a été conçue
- Rangez le Shoes Under hors de la portée des enfants
- Gardez le Shoes Under loin de la chaleur ou d'une flamme vive
- Le Shoes Under n'a pas été conçue pour être lavée ni séchée en machine
- Pour utilisation à l'intérieur seulement, ne pas utiliser sous des températures extrêmes ou froides



Distribué par : Supertek Canada Inc.,  
8605 Darnley Rd., Mont-Royal, Qc H4T 1X2  
client@supertek.ca

**Service à la clientèle: 1-800-304-8354**

© 2009 Telebrands