

DERMALINE^{MC}

COMPREND:

Épilateur facial Dermaline^{MC}

2 lames d'exfoliation et 2 capuchons

1 pile AA

1 Brosse de nettoyage

ÉPILATEUR INSTANTANÉ ET SANS DOULEUR

1. INSTALLATION DE LA PILE

Retirez le capuchon de l'épilateur (illust.1).

Séparez la partie supérieure de la partie inférieure de l'épilateur et insérez la pile AA incluse dans le compartiment à pile en respectant les polarités indiquées +/- (illust. 2).

Remettez les deux pièces ensemble.

2. MISE EN MARCHÉ

Glissez le commutateur vers le haut pour allumer l'épilateur (illust. 3).

3. MODE D'EMPLOI

NOTE : Avant d'utiliser l'épilateur pour la première fois, il est recommandé de faire un test sur une petite zone de votre bras ou jambe. Cessez d'utiliser l'épilateur en présence de réactions d'intolérance ou allergiques.

Assez doux pour un usage quotidien. L'utilisation quotidienne de l'épilateur permet d'appliquer le maquillage uniformément et d'obtenir des résultats parfaits.

Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez sur des poils de 0,6 cm (1/4 po) de longueur ou moins.

Utilisez l'épilateur sur une peau propre et sèche. Pressez doucement l'épilateur à plat sur votre peau et faites des mouvements circulaires pour éliminer les poils (illust. 4). Ne tenez pas l'épilateur à angle.

NOTE : Il est normal que la tête de l'épilateur devienne chaude lors de l'utilisation.

Si l'épilateur commence à fonctionner plus lentement, utilisez la brosse incluse pour enlever les résidus de poils de la tête et du corps de l'appareil.

Si l'épilateur fonctionne toujours plus lentement, changez la pile.

NETTOYAGE

Après chaque utilisation : Nettoyez la tête de l'épilateur avec la brosse incluse.

Pour éliminer les poils dans l'épilateur, tournez-le à l'envers en tapotant doucement sur les côtés.

• Éteignez l'épilateur pour le nettoyer.

• Tournez la tête dans le sens antihoraire et soulevez-la (illustration 5).

• Tournez la tête dans le sens horaire pour la remettre en place.

MISES EN GARDE :

• L'épilateur n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes de 12 ans et moins.

• Veuillez utiliser l'épilateur seulement pour l'usage prévu décrit dans ce mode d'emploi.





• N'utilisez pas l'épilateur sur une peau irritée, une blessure ouverte ou une peau fendue. Cessez l'utilisation en présence d'irritation cutanée.

• Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez l'épilateur autour des yeux.

• L'épilateur ne doit pas être immergé ni rincé sous l'eau.

• Ne jetez pas les piles usagées dans le feu car elles pourraient exploser. Veuillez jeter les piles conformément à la réglementation locale.

AVERTISSEMENT : GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

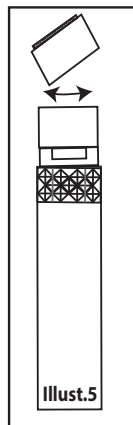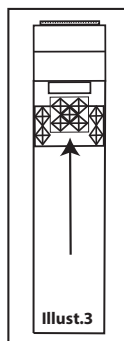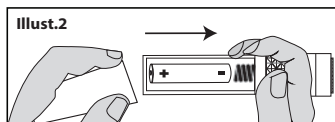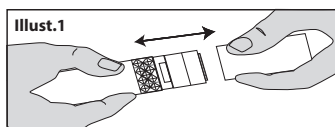

TROUSSE D'ÉPILATION POUR LE VISAGE MODE D'EMPLOI

LAMES D'EXFOLIATION

Les lames d'exfoliation Dermaline^{MC} ont été conçues pour épiler et exfolier le menton, le front, les joues, le dessus des sourcils et au-dessus de la lèvre supérieure. **LA LAME D'EXFOLIATION DE DERMALINE^{MC} doit être utilisée SEULEMENT UNE FOIS PAR SEMAINE et le soir de préférence.**

MODE D'EMPLOI

1. Lavez et essuyez bien votre visage avant d'utiliser l'unité.

La lame d'exfoliation Dermaline^{MC} doit être utilisée sur une peau sèche et propre seulement.

2. Retirez le capuchon de sécurité de la lame d'exfoliation.

3. Tendez votre peau et passez doucement la lame par petits coups légers.

N'appuyez PAS sur la lame et n'appliquez aucune pression. Ne passez pas la lame plus d'une fois sur la zone durant le traitement.

4. Essuyez la lame après le traitement et remettez le capuchon. Utilisez une lame d'exfoliation propre pour chaque traitement.

APRÈS UTILISATION

1. Si après avoir utilisé la lame votre peau est sensible, lavez-la avec un nettoyant doux pour la peau.

2. N'appliquez ni lotion ni maquillage immédiatement après le traitement. Pour éviter d'obstruer les pores, attendez une nuit avant d'appliquer quoi que ce soit.

AVERTISSEMENT


• N'utilisez pas la lame sur une peau irritée, sèche, acnéique, brûlée par le soleil ou si vous souffrez de psoriasis, d'eczéma, de diabète ou que vous avez des troubles circulatoires ou de coagulation.

• Évitez les lèvres, le nez, les oreilles et les yeux.


• N'utilisez pas l'unité si vous avez eu une intervention au visage.

• Ne tentez pas de faire disparaître des cicatrices ou tatouages avec les lames d'exfoliation.

• **NE FAITES PAS glisser la lame dans le même sens que la peau car vous pourriez vous couper.**

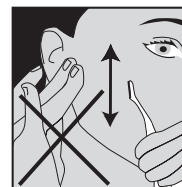

NON

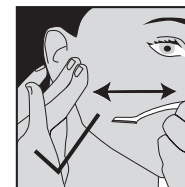

OUI

LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité est limitée au prix d'achat de ce produit.

Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable de tout dommage direct ou indirect découlant de l'utilisation de ce produit ni de toute garantie implicite pour ce produit.

Distribué par :

Supertek Canada Inc.

Mont-Royal, QC H4T 1X2

Service à la clientèle : 1-800-304-8354

www.clikit.ca