

DERMALINE[®]

PRÉCISION Épilateur personnel

COMPREND :

- 1 Épilateur Dermaline^{MC} PRÉCISION
- à Tête pivotante
- 1 Peigne de 2,4 mm
- 1 Peigne de 6 mm
- 1 Brosse de nettoyage
- 1 Pile AAA

1. INSTALLATION DE LA PILE

1. Séparez la base et la partie supérieure de l'unité. (illust.1)
2. insérez la pile AAA dans le compartiment en respectant les polarités +/- (illust.2)

2. MODE D'EMPLOI

NOTE : Avant la première utilisation, il est recommandé de faire un test sur une petite zone de votre bras ou de votre jambe. Cessez d'utiliser l'épilateur en présence de réactions d'intolérance ou allergiques.

- N'utilisez pas l'épilateur sur une peau irritée, une blessure ouverte ou une peau fendue. Cessez l'utilisation en présence d'irritation cutanée.

N'UTILISEZ PAS L'UNITÉ SUR UNE PEAU MOUILLÉE

- Retirez le capuchon et glissez le commutateur à "ON" (illust. 3).
- Tenez l'épilateur à un angle de 45° sur votre visage et coupez dans le sens opposé à la racine des poils. Tirez sur la peau avec votre autre main tandis que vous taillez. (illust.4)

ÉVITEZ TOUTE PRESSION EXCESSIVE POUR NE PAS VOUS BLESSER ET ENDOMMAGER LA TÊTE DE L'UNITÉ.

PEIGNES

L'épilateur personnel Précision de Dermaline^{MC} comprend 2 peignes pour tailler les sourcils.

Utilisez le peigne de 2,4 mm pour les poils de sourcils plus courts.

Utilisez le peigne de 6 mm pour les poils de sourcils plus longs.

- Éteignez l'unité.
- Glissez le peigne sélectionné sur la tête de l'épilateur en alignant les rainures du peigne avec celles sur la tête de l'épilateur (illust. 5). Assurez-vous que le peigne est dans le même sens que la tête de l'épilateur.
- Pour retirer le peigne, éteignez l'unité et glissez le peigne hors de la tête de l'unité.

TÊTE PIVOTANTE

- Retirez le capuchon et assurez-vous que l'unité soit hors fonction.
- Déplacez délicatement la tête vers la droite. Assurez-vous que la tête est bien fixée avant d'utiliser l'appareil.
- Pour remettre la tête dans sa position verticale originale, éteignez l'unité et déplacez délicatement la tête vers la gauche.

NETTOYAGE

- Éteignez l'épilateur et enlevez la pile (voir l'étape 2 ci-dessus).
- Utilisez la brosse de nettoyage incluse pour déloger délicatement les poils et la poussière. N'UTILISEZ PAS d'objet tranchant pour déloger des résidus.
- Remettez le capuchon pour ranger l'unité.
- Si vous prévoyez ne pas utiliser votre épilateur pendant longtemps, retirez la pile avant de ranger l'unité.

MISES EN GARDE :

- L'épilateur n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes de 12 ans et moins.
- Veuillez utiliser l'unité seulement pour l'usage prévu décrit dans ce mode d'emploi.
- N'utilisez pas l'épilateur sur une peau irritée, une blessure ouverte ou une peau fendue. Cessez l'utilisation en présence d'irritation cutanée.
- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez l'épilateur autour des yeux.
- L'unité ne doit pas être immergée ni rincée sous l'eau.
- Ne jetez pas les piles usagées dans le feu car elles pourraient exploser. Veuillez jeter les piles conformément à la réglementation locale.

AVERTISSEMENT :

- Gardez hors de la portée des enfants.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité est limitée au prix d'achat de ce produit.





Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable de tout dommage direct ou indirect découlant de l'utilisation de ce produit, ni de toute garantie implicite pour ce produit.

Distribué par :
Supertek Canada Inc.
Mont-Royal, QC H4T 1X2

www.clikit.ca

Service à la clientèle : 1-800-304-8354

INSTRUCTIONS

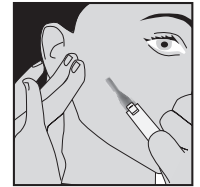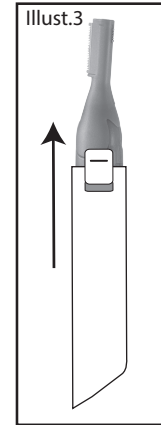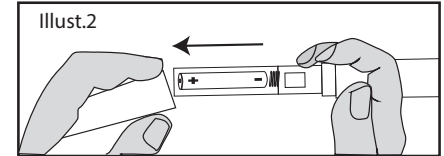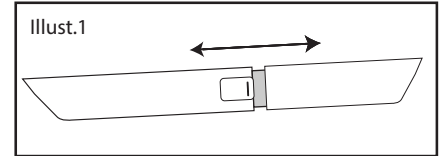

Illust.4



Illust.5