

Sèche-à-cheveux **SANS FIL** innovateur !

DIVINEstyler^{MC}

SÈCHE CHEVEUX SANS FIL
RECHARGEABLE

chargez et
utilisez

Ne s'em mêle pas !

Indicateurs à DEL

Entièrement rechargeable !

Deux modes de chaleur et un d'air frais

Poids inférieur à .6 kg (1,5 lb) !

Jusqu'à 37 minutes d'autonomie

Technologie de nano-tourmaline

Séchage et coiffure de qualité salon de coiffure

AS SEEN ON
TV
VU À LA TÉLÉ

Veuillez lire les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Manuel de l'utilisateur et guide de coiffure


Clikit
ca

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET MISES EN GARDE AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

Veillez conserver ces instructions dans un endroit facile d'accès pour référence ultérieure.

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, spécialement en présence des enfants, des précautions de base doivent être respectées y compris les suivantes :

TENEZ L'APPAREIL LOIN DE L'EAU

⚠ AVERTISSEMENTS - Tout appareil électrique branché dans une prise est sous tension même lorsque le commutateur est à ARRÊT (OFF).

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES PAR CHOC ÉLECTRIQUE :

- DÉBRANCHEZ TOUJOURS L'APPAREIL IMMÉDIATEMENT APRÈS SON UTILISATION.
- N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL DANS UN BAIN OU SOUS LA DOUCHE.
- NE RANGEZ PAS L'APPAREIL DANS UN ENDROIT OÙ IL POURRAIT TOMBER DANS UN BAIN OU UN LAVABO.
- N'IMMERGEZ PAS L'APPAREIL DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.
- SI L'APPAREIL TOMBE DANS L'EAU, DÉBRANCHEZ-LE IMMÉDIATEMENT ET NE TOUCHEZ PAS À L'EAU.

⚠ AVERTISSEMENTS

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURE, D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE BLESSURES CORPORELLES :

1. NE LAISSEZ JAMAIS CET APPAREIL SANS SUPERVISION LORSQU'IL EST BRANCHÉ.
2. UNE SURVEILLANCE ÉTROITE EST REQUISE LORSQUE CET APPAREIL EST UTILISÉ PAR OU PRÈS DES ENFANTS OU DES PERSONNES AYANT CERTAINS HANDICAPS.
3. N'UTILISEZ CET APPAREIL QU'AUX FINS POUR LESQUELLES IL EST PRÉVU TEL QUE DÉCRIT DANS CE MANUEL. N'UTILISEZ PAS D'ACCESSOIRE NON RECOMMANDÉ PAR LE FABRICANT.
4. N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE POUR FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL.
5. N'UTILISEZ JAMAIS L'APPAREIL SI SON CORDON OU SA FICHE EST ENDOMMAGÉ, S'IL NE FONCTIONNE PAS ADÉQUATEMENT, S'IL A ÉTÉ ÉCHAPPÉ OU ENDOMMAGÉ OU ÉCHAPPÉ DANS L'EAU. RETOURNEZ L'APPAREIL À UN CENTRE DE SERVICE AUTORISÉ OU AU MAGASIN OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ POUR LE FAIRE VÉRIFIER ET RÉPARER.
6. GARDEZ LE CORDON LOIN DES SURFACES CHAUDES.
7. NE TIREZ PAS, NE TORDEZ PAS ET N'ENROULEZ PAS LE CORDON AUTOUR DE L'APPAREIL MÊME LORSQU'IL EST RANGÉ.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

8. NE BLOQUEZ JAMAIS LES ORIFICES D'AÉRATION DE L'APPAREIL, PROTÉGEZ-LES DES CHEVEUX, DES CHARPIES, ETC. NE PLACEZ JAMAIS L'APPAREIL SUR UNE SURFACE SOUPLE COMME UN DIVAN OU UN LIT OÙ LES ORIFICES D'AÉRATION PEUVENT ÊTRE BLOQUÉS.
9. NE JAMAIS ÉCHAPPER OU INSÉRER D'OBJET DANS LES ORIFICES OU ACCESSOIRES.
10. N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL À L'EXTÉRIEUR OU PRÈS DE PRODUITS EN AÉROSOL (VAPORISATEUR) OU DANS LES ENDROITS OÙ ON ADMINISTRE DE L'OXYGÈNE.
11. CE SÈCHE-CHEVEUX ET LES ACCESSOIRES PEUVENT ÊTRE CHAUDS LORSQU'ILS SONT UTILISÉS. ÉVITEZ TOUT CONTACT DES SURFACES CHAUDES AVEC LES YEUX OU LA PEAU. LAISSEZ L'APPAREIL ET LES ACCESSOIRES REFROIDIR AVANT DE LES MANIPULER. NE DIRIGEZ PAS LE DÉBIT D'AIR CHAUD VERS LES YEUX OU AUTRES PARTIES DU CORPS SENSIBLES À LA CHALEUR.
12. LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL, GARDEZ LES CHEVEUX ÉLOIGNÉS DES ORIFICES D'AÉRATION.
13. NE DÉPOSEZ JAMAIS LE SÈCHE-CHEVEUX DIRECTEMENT SUR N'IMPORTE QUELLE SURFACE OU SUR LE CORDON D'ALIMENTATION TANDIS QU'IL EST CHAUD OU BRANCHÉ.
14. AVANT DE CONNECTER L'APPAREIL DANS UNE PRISE DE COURANT, ASSUREZ-VOUS QUE LE VOLTAGE INDIQUÉ SUR L'ÉTIQUETTE DU PRODUIT CORRESPOND AU VOLTAGE DE VOTRE PRISE MURALE.
15. N'UTILISEZ JAMAIS DES ACCESSOIRES QUI N'ONT PAS ÉTÉ FOURNIS AVEC L'APPAREIL OU QUI N'ONT PAS ÉTÉ EXPLICITEMENT RECOMMANDÉS PAR LE FABRICANT.

ENTRETIEN

Votre sèche-cheveux sans fil DIVINEstyler^{MC} ne requiert pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est requise. Un entretien approprié peut assurer un rendement optimal et prolonger la durée de vie de votre appareil. Assurez-vous qu'il n'y a pas de saleté ni de poussière dans les orifices et ouvertures. Assurez-vous que les orifices d'aération ne sont pas bloqués lorsque l'appareil est en marche. Si un nettoyage devient nécessaire, déconnectez l'appareil de la source d'alimentation, laissez-le refroidir puis essuyez l'extérieur avec une lingette. Le consommateur ne doit jamais tenter de réparer l'appareil.

- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
- Utilisez une lingette humide pour nettoyer l'appareil puis une lingette propre sèche pour l'essuyer.
- N'immergez jamais le sèche-cheveux dans l'eau ni tout autre liquide. N'utilisez aucun produit nettoyant abrasif, ni alcool, ni pétrole ni aucun autre produit similaire.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

RANGEMENT

Le sèche-cheveux DIVINestyl^{MC} est compact et facile à ranger. Laissez l'appareil refroidir puis rangez-le hors de la portée des enfants dans un endroit sécuritaire, sec, loin de la poussière et de l'humidité. Une fois que le sèche-cheveux est complètement chargé, débranchez l'adaptateur de la prise de courant et placez le DIVINestyl^{MC} sur le chargeur ou rangez-le dans une armoire ou un tiroir.

MISES EN GARDE

Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation, ne jamais le tordre ni le plier. Ne tirez pas brusquement sur la fiche. N'enroulez jamais le cordon de façon à ce qu'il soit trop serré autour de l'appareil. Des dommages pourraient survenir au point de flexion à l'entrée de l'appareil provoquant ruptures et courts-circuits. Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation afin de détecter tout signe de dommage. Ne déconnectez pas l'appareil de la prise d'alimentation en tirant sur le cordon. Ça pourrait endommager le cordon et la prise d'alimentation. Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil en présence de dommage ou s'il fonctionne de façon intermittente.



MISE EN GARDE : SI LE CORDON FOURNI EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ au centre de SERVICE DU FABRICANT ou au magasin où on a acheté le DIVINestyl^{MC} AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE.

ÉLIMINATION DES APPAREILS ÉLECTRIQUES OU ÉLECTRONIQUES

Une élimination adéquate assurera la protection environnementale et prévient tout impact nocif potentiel sur les gens et l'environnement. Veuillez respecter les exigences légales pertinentes au moment d'éliminer l'appareil. Votre appareil renferme des matériaux de valeur qui peuvent être récupérés ou recyclés.

PIÈCES ET ACCESSOIRES

% de niveau de la batterie
(EN MARCHÉ) ILL. A

3 DEL BLEUES	75-100%
2 DEL BLEUES	50-75%
1 DEL BLEUE	25-50%
1 DEL ROUGE	<25%


Le tableau de % de niveau de la batterie (ILL. A) illustre le pourcentage de niveau qui reste selon la séquence illuminée.

Niveau de charge
(HORS FONCTION) ILL B

3 DEL clignotant en rouge	<25%
1 DEL clignotant en bleu	>25%
2 DEL clignotant en bleu	>50%
3 DEL clignotant en bleu	>75%
3 DEL bleues	100%

Lorsque vous chargez votre DIVINEstyler^{MC} assurez-vous qu'il est à OFF Le tableau indiquant le niveau de charge (ILL B) illustre le pourcentage selon la séquence illuminée.

Puissance de la pile lithium-ion

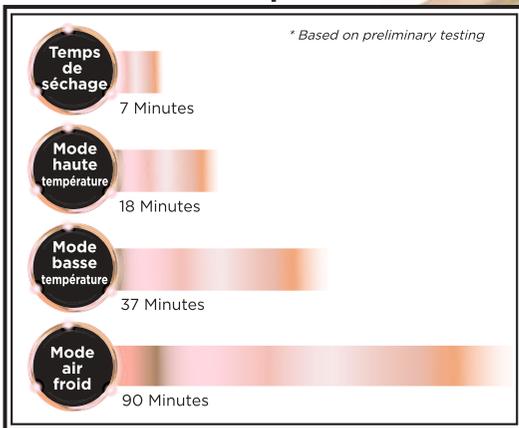

VOYANT
D'ALIMENTATION

BOUTON DU CONTROLE
DE LA TEMPÉRATURE



PORT DE
CHARGE

ICÔNES DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

	HAUTE TEMPÉRATURE
	BASSE TEMPÉRATURE
	HORS FONCTION
	AIR FROID

BLOC
D'ALIMENTATION



LA COIFFURE AVEC VOTRE DIVINEstyler^{MC}



PEIGNE



CONCENTRATEUR



DIFFUSEUR



BASE / CHARGEUR

RÉGLAGES DE LA TEMPÉRATURE

Le sèche-cheveux DIVINEstyler^{MC} a deux modes d'air chaud et un mode d'air froid. Le mode "haute température" (HIGH HEAT II ☀ II) est généralement utilisé pour sécher rapidement ou sécher les chevelures plus épaisses et le mode "basse température" (LOW HEAT I ☀ I) est utilisé pour sécher et coiffer en douceur et aussi pour les cheveux plus minces. Le mode "air froid" (COOLING AIR ❄) vous permet de fixer la coiffure. En passant au mode "air froid" le sèche-cheveux envoie soudainement de l'air froid tandis que la vitesse de l'air reste la même.

DIFFUSEUR

Le diffuseur est recommandé pour les cheveux bouclés ou ondulés afin d'éviter les frisottis et d'emmêler les cheveux. Il est utilisé pour soulever les cheveux afin de préserver les boucles naturelles, donner du corps et créer du volume. Il répartit la chaleur plus largement plutôt que de la concentrer vers une seule zone. Le diffuseur ajoute du corps, du ressort et du volume à vos cheveux. Déplacez doucement l'embout d'avant en arrière sur une petite zone de la tête à la fois jusqu'à ce que les cheveux soient bien séchés.

CONCENTRATEUR

Le concentrateur est pratique pour diriger le débit d'air. Il vous permet de concentrer la sortie d'air pour contrôler les frisottis lorsque vous vous coiffez. Dirigez le concentrateur en laissant quelques pouces entre l'embout et les cheveux. Nous vous recommandons d'utiliser une brosse ronde en tirant le plus possible pour obtenir de meilleurs résultats. Le concentrateur est facile à fixer sur le devant du sèche-cheveux.

ACCESSOIRE PEIGNES

L'accessoire peignes est utilisé pour donner du volume, du corps et soulever mais aussi pour lisser les cheveux frisés. Lorsque vous utilisez le peigne, vous donnerez du volume en soulevant les cheveux à la racine.

COMMENT CHARGER VOTRE DIVINEstyler^{MC}

Rappelez-vous de charger votre DIVINEstyler^{MC} après chaque utilisation. Insérez le cordon du bloc d'alimentation dans le port de charge à la base de la poignée du sèche-cheveux ou déposez le sèche-cheveux dans le chargeur et connectez le cordon d'alimentation dans le chargeur. Insérez la fiche dans une prise murale. Le sèche-cheveux doit être complètement chargé avant chaque utilisation. Une pleine charge requiert de 2 à 3 heures. Tout dépend du courant électrique de la maison. Vérifiez régulièrement le niveau de la batterie et rechargez au besoin. Si l'appareil s'éteint c'est qu'il doit être rechargé. Le sèche-cheveux s'arrêtera automatiquement s'il surchauffe ou après 20 - 25 minutes d'utilisation continue. NOTE : Laissez refroidir le sèche-cheveux pendant environ 30 à 45 minutes avant de le recharger.

LA COIFFURE AVEC VOTRE DIVINEstyler^{MC}

Technologie de nano-tourmaline

La technologie de nano-tourmaline dégage des ions négatifs tandis que vous faites sécher vos cheveux ce qui neutralise les décharges statiques et confère une apparence lustrée et saine à votre chevelure.

COIFFURE DE BASE

1. Lavez et traitez vos cheveux puis enlevez l'excès d'eau en les essorant doucement avec une serviette.

Ils seront plus faciles à peigner N'UTILISEZ PAS le sèche-cheveux sur des cheveux trop mouillés.



CONSEIL : L'utilisation de gel, mousse et de laque est recommandée pour que la coiffure dure plus longtemps et obtenir des résultats dignes des salons

2. Assurez-vous que le sèche-cheveux a été chargé adéquatement avant de l'utiliser.
3. Sélectionnez la température sur la poignée du sèche-cheveux (LOW HEAT, HIGH HEAT, COOL MODE) à l'aide du commutateur.
4. Lorsque l'appareil est en fonction, un voyant bleu s'allumera.
5. Évitez de concentrer le débit d'air chaud sur une zone pendant une longue période de temps.



CONSEIL : Si vous utilisez une brosse de coiffage, vous obtiendrez de meilleurs résultats en séparant les cheveux. Brossez et coiffez une section à la fois tout en dirigeant le débit d'air sur ces sections.



CONSEIL : Si vous utilisez vos mains, assurez-vous de diriger le débit d'air exactement sur la zone que vous coiffez avec vos mains. Assurez-vous de diriger le débit d'air sur les cheveux et non le crâne.

6. Lorsque vous avez fini d'utiliser le sèche-cheveux, éteignez-le en glissant le commutateur vers le bas jusqu'à ce qu'il soit à la position O. Assurez-vous que l'appareil est hors fonction en vérifiant son voyant qui doit être éteint.
7. Assurez-vous que l'appareil soit froid et dans un endroit sécuritaire hors de la portée des enfants puis insérez le cordon du bloc d'alimentation dans la base du sèche-cheveux pour le recharger après chaque utilisation.

Ce système à courants porteurs d'un type dont le rayonnement d'énergie radioélectrique est non intentionnel est un équipement de Catégorie II et conforme à la norme ICES-006 d'industrie Canada.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité se limite au prix d'achat de ce produit. Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable pour tout dommage direct ou indirect ou de toute garantie implicite.

Sèche à cheveux **SANS FIL** innovateur !

DIVINEstyler^{MC}

SÈCHE CHEVEUX SANS FIL
RECHARGEABLE



Distribué par :
Supertek Canada Inc.
Mont-Royal, QC H4T 1X2
©2019 Tous droits réservés

www.clikit.ca

DIVINEstyler^{MC} est sous licence de
Creative Concepts Inc.
Fabriqué en Chine / Brevet en instance

