

VEUILLEZ NOTER : Plus vous utilisez Flawless Brows, plus précis seront les résultats. Veuillez laisser du temps pour que vos poils et votre peau s'habituent à ce nouveau mode d'épilation innovateur.

Installation/Changement de la pile

- Enlevez le capuchon
- Tenez le dessus et la base de l'unité et tirez pour ouvrir le compartiment à pile (illustration 1).
- Placez 1 pile AAA (fournie) dans le compartiment tel qu'indiqué (illustration 2).
- Refermez le compartiment.

NOTE : Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, faites un test sur une petite zone. Si vous ressentez de la sensibilité ou avez une réaction allergique, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

Mode d'emploi

- Glissez le commutateur à ON (illustration 3). Le voyant s'allumera.
- Utilisez l'appareil sur une peau propre. Tirez sur la peau et faites de petits mouvements circulaires (illustration 4).

NOTE : Il est normal que la tête de l'épilateur devienne chaude durant l'utilisation.






Pour des résultats optimaux

- Utilisez l'appareil sur une peau propre et bien sèche sans crème ni résidus de produits cosmétiques.
- Tirez sur la peau et exécutez de petits mouvements circulaires (illustration 4).
- Si l'unité commence à ralentir, nettoyez la tête pour enlever les résidus de poils.
- Si l'unité fonctionne toujours au ralenti, changez la pile.
- Il est normal que la peau soit un peu rouge immédiatement après l'utilisation en raison de la pression et de la friction appliquées.

Nettoyage

(assurez-vous que l'unité est éteinte)

- **Après chaque utilisation, nettoyez la tête avec la brosse fournie.**
- Tournez la tête dans le sens antihoraire et soulevez-la (illustration 5).
- Brossez les résidus de poils sur la tige (c) (illustration 6A).
- Utilisez la brosse pour nettoyer l'intérieur de la tête (illustration 6B).

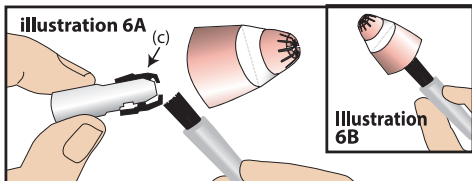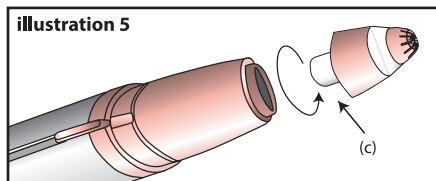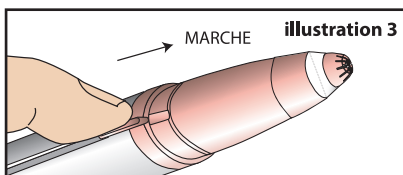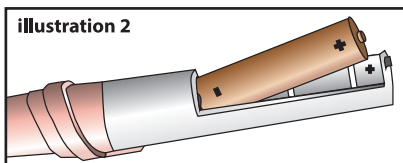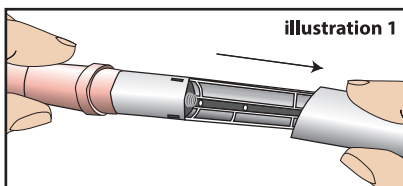

- Remplacez la tige (c) dans la tête (illustration 5).
- Remplacez la tête sur l'unité et tournez dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit bloquée en place.

FINISHING TOUCH®


FLAWLESS®

ENLÈVE LES POILS INSTANTANÉMENT ET SANS DOULEUR


Sourcils

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

- 1. Installation de la pile :**
Tenez le dessus et la base de l'appareil et tirez (Illustration 1).

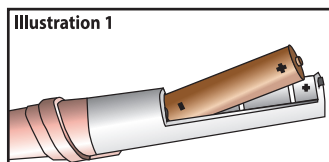

- 2. Allumez l'appareil :**
Glissez le commutateur à ON (Illustration 2).

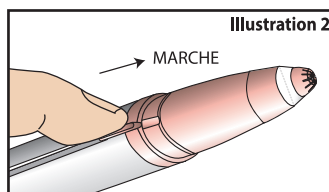

- 3. Épilation :** Utilisez l'appareil sur une peau propre et sèche. Utilisez l'unité sur une peau propre et sèche. Tendez fermement la peau et déplacez l'appareil d'avant en arrière. (Illustration 3).



AVERTISSEMENTS

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants âgés de 12 ans et moins.
- N'utilisez cet appareil que pour le but pour lequel il a été conçu.
- N'utilisez pas cet appareil sur une peau irritée, des blessures ouvertes ou si vous avez des boutons. Cessez d'utiliser cet appareil si vous avez des irritations.
- Ne rincez, ni n'immergez la tête ou l'appareil sous l'eau.
- Ne jetez pas la pile dans un feu. Elle peut exploser ou avoir des fuites.
- Jetez la pile usée en respectant tous les règlements applicables dans votre région.

Ce système à courants porteurs d'un type dont le rayonnement d'énergie radioélectrique est non intentionnel est un équipement de Catégorie II et conforme à la norme ICES-006 de l'industrie Canada.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité se limite au prix d'achat de ce produit. Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable pour tout dommage direct ou indirect ou de toute garantie implicite.

Distribué par: Supertek Canada Inc.
Mont-Royal, QC H4T 1X2
www.clikit.ca
©2018 Tous droits réservés
Service à la clientèle: 1-800-304-8354