

# MAGIC MESH®


## Hands-Free Screen Door Installation Instructions

**IMPORTANT:** Before hanging, ensure that the surface is clean of dirt and debris.


### SINGLE DOORS:

Determine the proper direction to install the screen:


- If your door opens IN, install on the OUTSIDE of the door frame.
- If your door opens OUT, install on the INSIDE of the door frame.

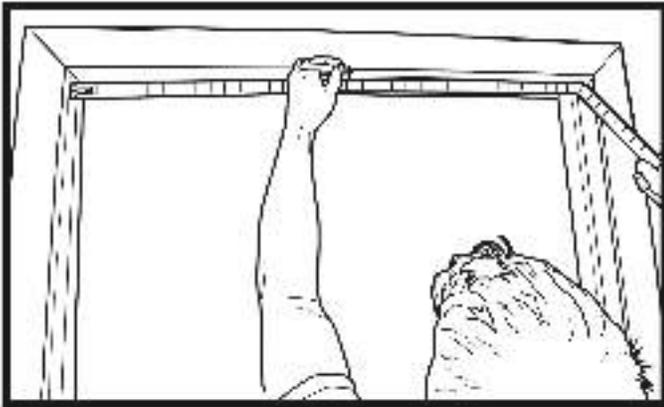



1. Find and mark the center of the top of your door frame.

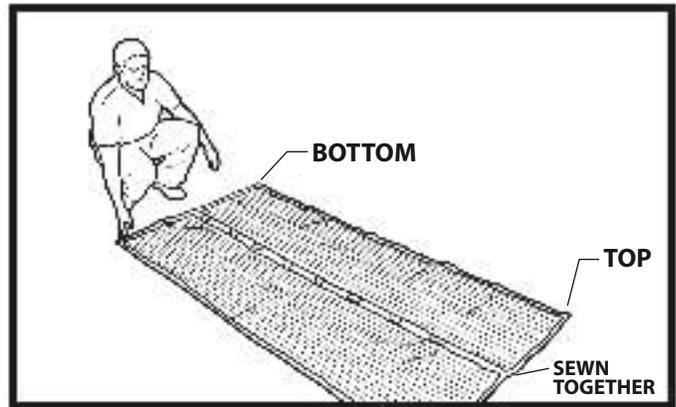


2. Lay your Magic Mesh® Screen flat on the floor with the magnets aligned in the center. **Note:** The top of the panel will have a larger gap between the magnets and the trim versus the bottom of the panel. The top strip of the panel is where side **A** and **B** are sewn together.

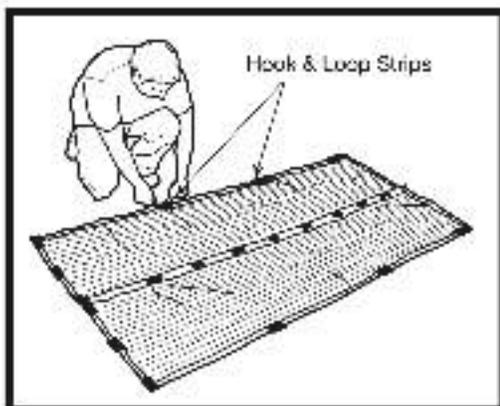


3. Peel the adhesive backing off of the hook and loop strips and apply to the Magic Mesh® Screen according to FIGURE 1.

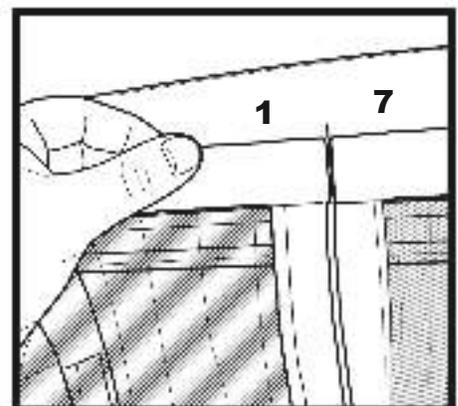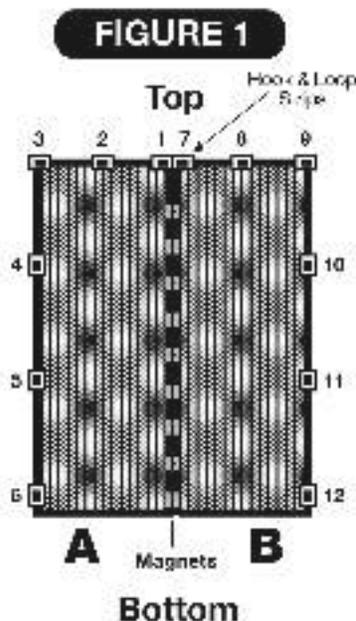


4. Take Panel **A** and peel off the adhesive backing of hook and loop strips #1 and #7 then apply them to the center of the door frame with pressure. Hold for 30 seconds. **Note:** Be sure to hang the screen high enough so that it does not drag on the ground.

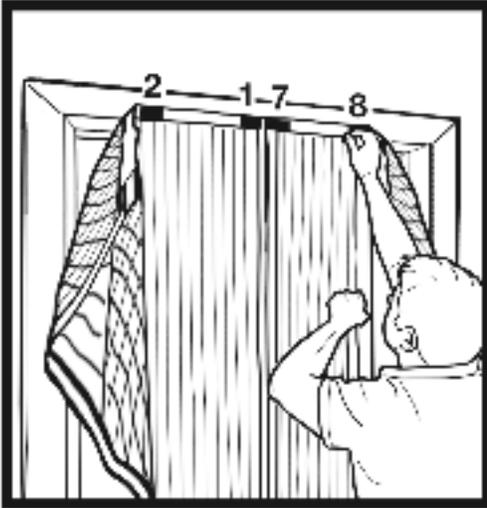


5. Repeat for hook and loop strips #2 and #8. Hold for 30 seconds.  
**Note:** Be sure to hang the screen high enough so that it does not drag on the ground.

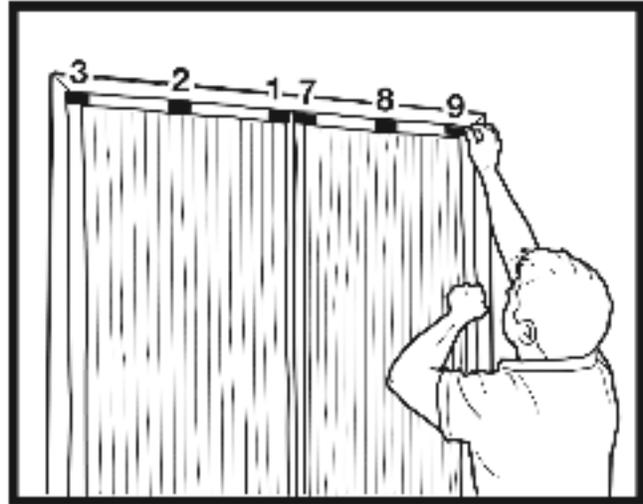

6. Repeat for hook and loop strips #3 and #9.

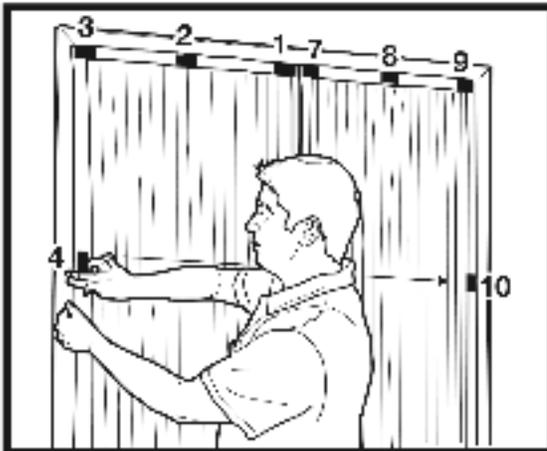

7. Attach the rest of the hook and loop strips row by row: #4 & #10, #5 & #11 and #6 & #12.

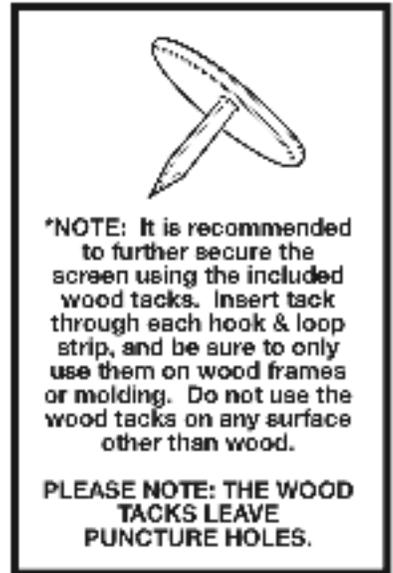

**Cleaning and Storage:**

- Do not use any harsh abrasive cleaners on this product.
- Wipe off the mesh with a damp, lukewarm cloth. For stubborn dirt, you can spot clean with a small amount of soap and a cloth. Allow the mesh to air-dry.
- Do not put in a dryer. Do not dry clean.

**Important Safety Instructions**

- Keep children away from the packaging material and the storage bag. There is danger of suffocation.
- Maintain an adequate distance from heat sources such as stove tops, ovens, or BBQ grills.
- Because of possible electromagnetic interference, people with implanted medical devices (e.g. pace makers) should consult their doctor before using.
- Take extra caution when using wood tacks. Keep away from children.
- Product may not function properly if not installed correctly.

FOR MORE INFO & HELPFUL TIPS, VISIT:  
[www.getmagicmesh.ca/tips](http://www.getmagicmesh.ca/tips)


**IMPORTANT: Before hanging, ensure that the surface is clean of dirt and debris.**

**SLIDING DOORS:**


**Important:**

For sliding doors, attach the screen to the OUTSIDE of the door frame and to the STATIONARY DOOR.


Removing the sliding screen door may be required if your doorway opening is less than 91.4 cms (36 inches).

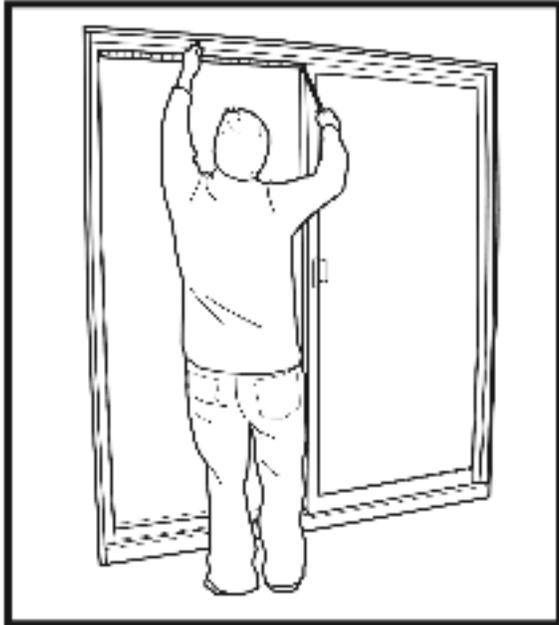



1. Find and mark the center point of the top of the opening door. Measure the opening of the doorway. **Note:** If the opening is less than 91.4 cms (36 inches), we suggest removing the sliding screen door.

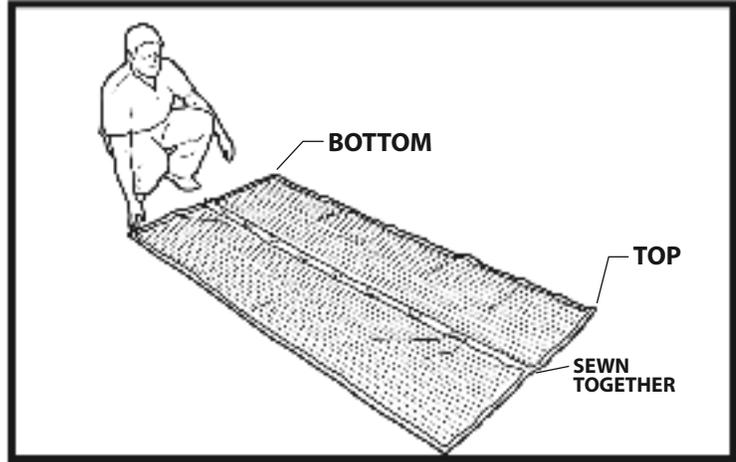


2. Lay your Magic Mesh® Screen flat on the floor with the magnets aligned in the center. **Note:** The top of the panel will have a larger gap between the magnets and the trim versus the bottom of the panel. The top strip of the panel is where side **A** and **B** are sewn together.

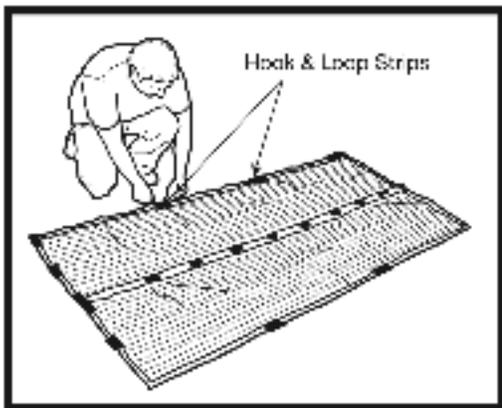


3. Peel the adhesive backing off of the hook and loop strips and apply to the Magic Mesh® Screen according to FIGURE 1.

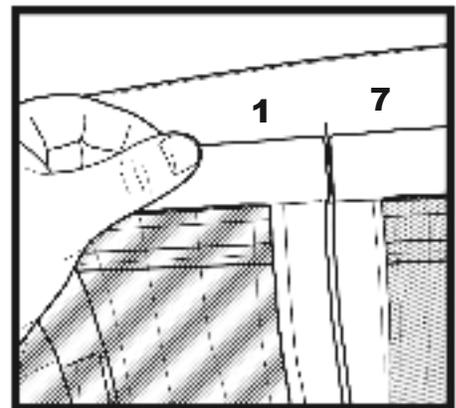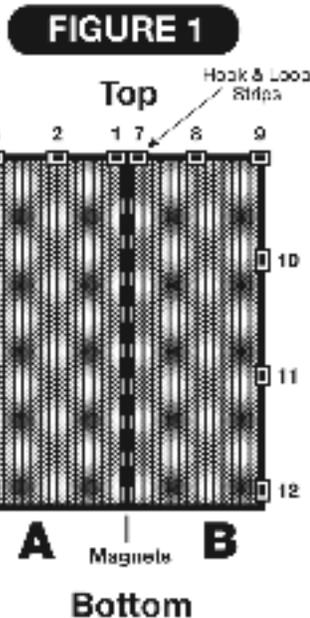


4. Take Panel **A** and peel off the adhesive backing of hook and loop strips #1 and #7 then apply them to the center of the door frame with pressure. Hold for 30 seconds. **Note:** Be sure to hang the screen high enough so that it does not drag on the ground.

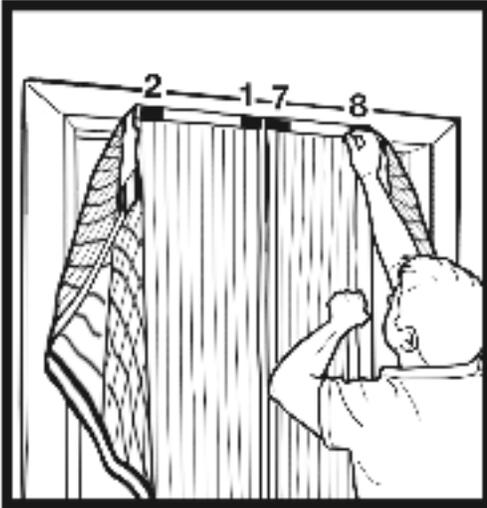



**5.** Repeat for hook and loop strips #2 and #8. Hold for 30 seconds.  
**Note:** Be sure to hang the screen high enough so that it does not drag on the ground.

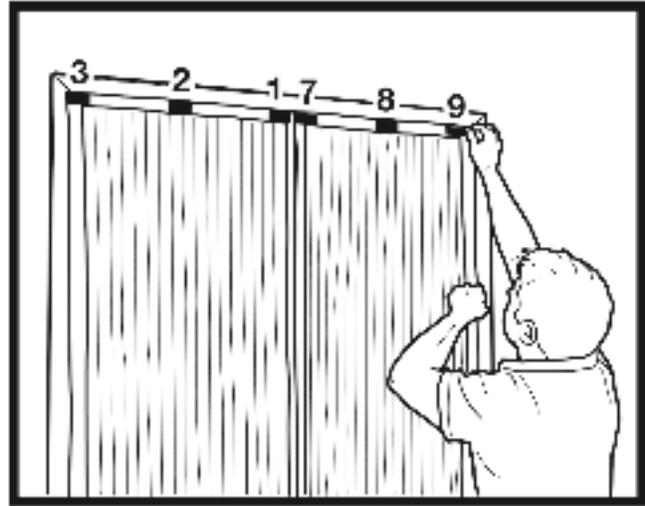

**6.** Repeat for hook and loop strips #3 and #9.  
**Note:** Do not apply the hook and loop strips to the screen on the sliding screen door. Always attach and secure to the solid door frame surface.

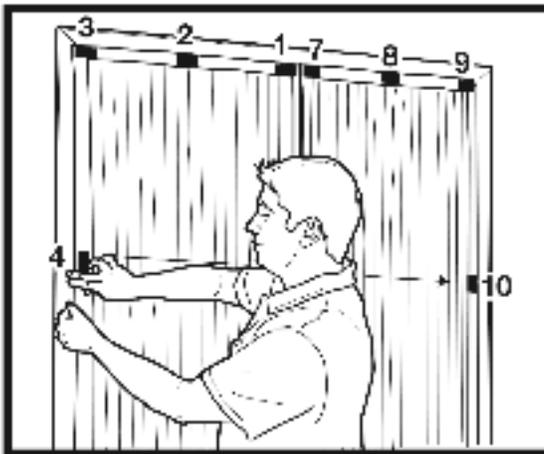

**7.** Attach the rest of the hook and loop strips row by row: #4 & #10, #5 & #11 and #6 & #12.

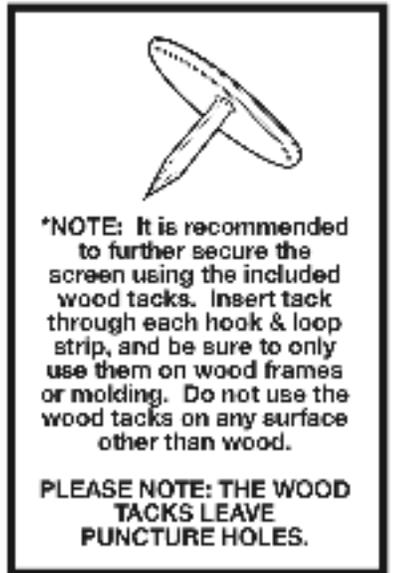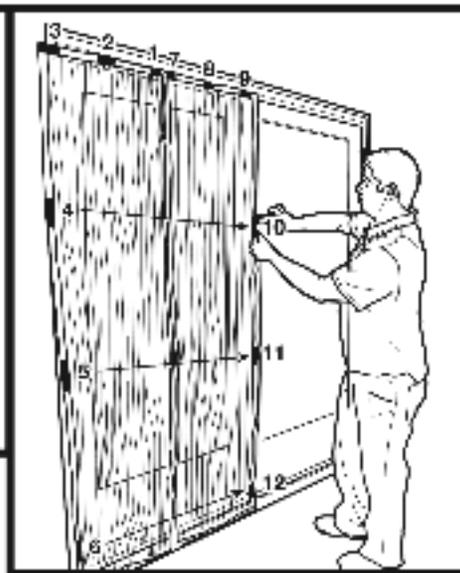

#### Helpful Tips & Troubleshooting:

Do not attempt to attach the wood tacks to glass, vinyl, or aluminum siding or to the door/door frame. They should only be used for wooden frames or walls.

#### Cleaning and Storage:

- Do not use any harsh abrasive cleaners on this product.
- Wipe off the mesh with a damp, lukewarm cloth. For stubborn dirt, you can spot clean with a small amount of soap and a cloth. Allow the mesh to air-dry.
- Do not put in a dryer. Do not dry clean.


#### Important Safety Instructions

- Keep children away from the packaging material and the storage bag. There is danger of suffocation.
- Maintain an adequate distance from heat sources such as stove tops, ovens, or BBQ grills.
- Because of possible electromagnetic interference, people with implanted medical devices (e.g. pace makers) should consult their doctor before using.
- Take extra caution when using wood tacks. Keep away from children.
- Product may not function properly if not installed correctly.


FOR MORE INFO & HELPFUL TIPS, VISIT:  
[www.getmagicmesh.ca/tips](http://www.getmagicmesh.ca/tips)

**Supertek**<sup>TM</sup>


Distributed by: Supertek Canada Inc.  
 8605 Damley Rd, Mont-Royal, Qc H4T 1X2  
 client@supertek.ca  
 Customer Service: 1-800-304-8354

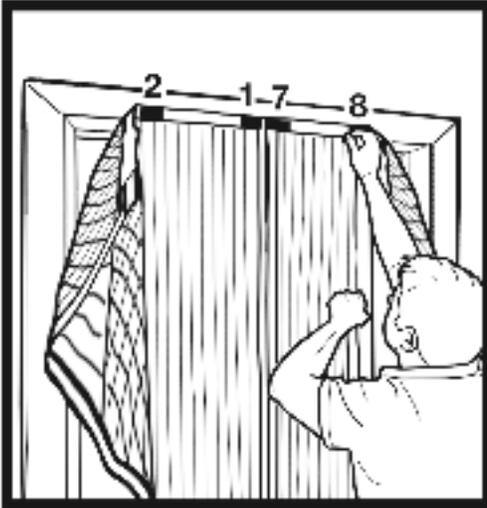


5. Répétez pour les bandes #2 et #8.  
Pesez fermement pendant 30 secondes.  
**Note:** Assurez-vous de poser le panneau assez haut pour éviter qu'il traîne par terre.

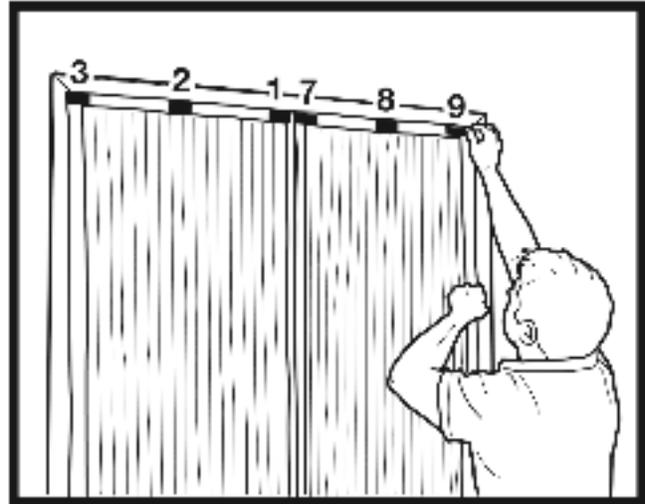

6. Répétez pour les bandes #3 et #9.  
**Note:** Ne jamais adhérer les bandes adhésives à la moustiquaire de la porte coulissante. Toujours fixer et sécuriser sur une surface solide du cadre de porte.

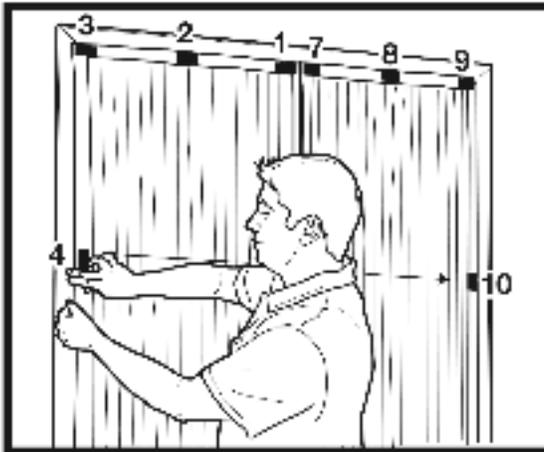

7. Posez les bandes adhésives restantes rangée par rangée, soit: #4 & #10, #5 & #11 et #6 & #12.

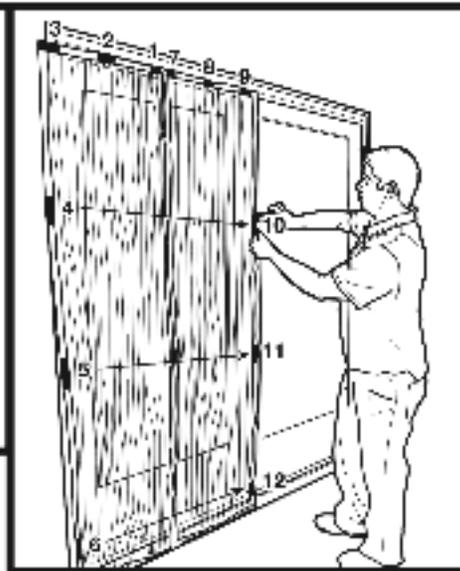


**\*NOTE :** Il est recommandé de sécuriser davantage la moustiquaire, en utilisant les brochettes incluses. Insérez la brochette à travers chaque bande adhésive et assurez-vous d'utiliser ces brochettes seulement sur une moulure et cadre de porte en bois. Ne jamais utiliser sur d'autres surfaces que du bois.

**PRENEZ NOTE QUE LES BROQUETTES FERONT DES TROUS VISIBLES DANS LE BOIS.**

#### Conseils utiles et solutions possibles :

Ne jamais utiliser les brochettes sur du verre, du vinyle ou du revêtement d'aluminium. Seulement utiliser sur des cadres ou murs de bois.

#### Nettoyage et rangement :

- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs sur le Magic Mesh®.
- Essuyez la moustiquaire avec un chiffon humide imbibé d'eau tiède. Pour les taches rebelles, enlevez avec un chiffon humide et un peu de savon. Laissez la moustiquaire sécher à l'air.
- Ne pas mettre dans la sècheuse ou nettoyer à sec.

#### Information sur la sécurité:

- **Risque de suffocation;** gardez le matériel d'emballage et le sac de rangement loin de la portée des enfants.
- Gardez ce produit à une distance sécuritaire des sources de chaleur tel que la cuisinière, le four ou les grilles BBQ.
- En raison du risque d'interférence électromagnétique, les personnes ayant des greffes de dispositif médicaux, (comme un stimulateur cardiaque) devraient consulter un médecin avant d'utiliser le Magic Mesh®.
- Faites preuve de grande prudence en utilisant les brochettes et les garder hors de la portée des enfants.
- Votre Magic Mesh® pourrait ne pas bien fonctionner s'il n'est pas installé correctement.

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET DE CONSEILS UTILES, VISITEZ :

[www.getmagicmesh.ca/fr/astuces](http://www.getmagicmesh.ca/fr/astuces)


**Supertek**<sup>MC</sup>

Distribué par: Supertek Canada Inc.  
8605 Darnley Rd, Mont-Royal, Qc H4T 1X2  
client@supertek.ca  
Service à la clientèle : 1-800-304-8354


**Important : Avant d'installer, assurez-vous qu'il n'y a ni poussière ni débris sur la surface.**

## PORTES COULISSANTES :


**Important:** Pour les portes coulissantes, fixez le Magic Mesh® À L'EXTÉRIEUR du cadre de porte et de la PORTE FIXE.  
– Si l'ouverture de votre porte coulissante moustiquaire est moins de 91.4 cm (36 pouces), il y a possibilité que vous soyez obligé d'enlever cette porte.

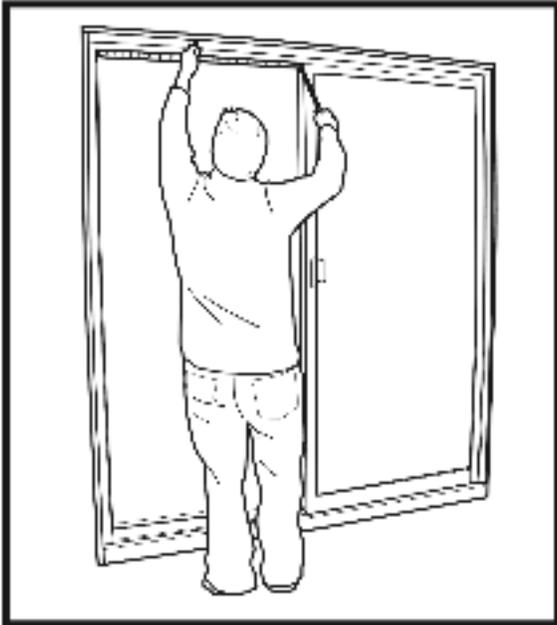

1. Trouvez et marquez le centre du cadre de porte (en haut). Mesurez l'ouverture de l'embrasure de la porte. **Note :** Si l'ouverture est moins de 91.4 cm (36 pouces), nous suggérons d'enlever la porte coulissante moustiquaire.


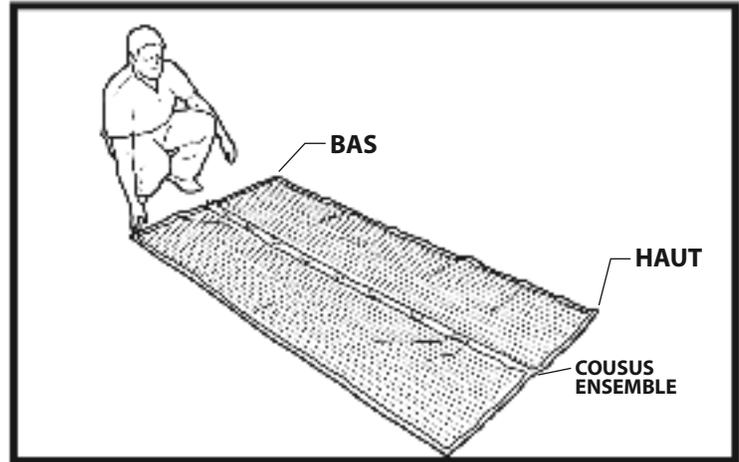


2. Mettez votre porte moustiquaire mains libres Magic Mesh® à plat sur le plancher. Alignez les aimants au centre. **Note :** L'espace entre les aimants et la garniture est plus longue sur le panneau du haut que celui du bas. La bande supérieure est l'endroit où les côtés A et B sont cousus ensemble.

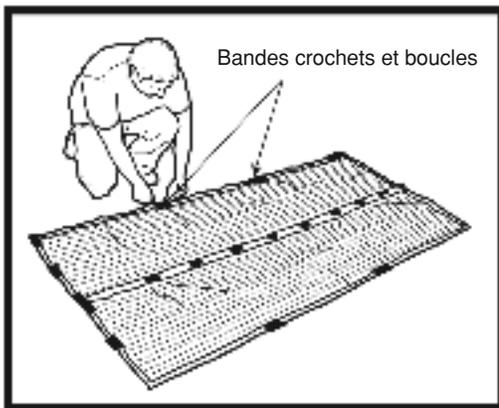


3. Enlevez la pellicule protectrice des bandes crochets et boucles puis, appliquez au Magic Mesh® aux endroits indiqués sur le Diagramme 1.


### DIAGRAMME 1

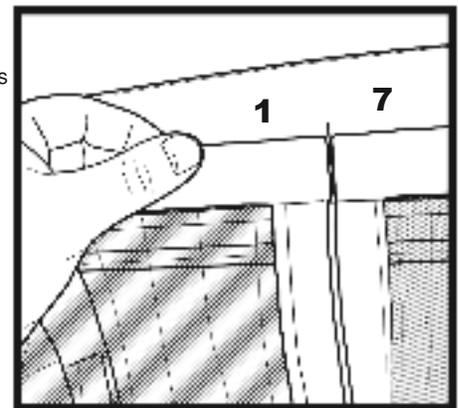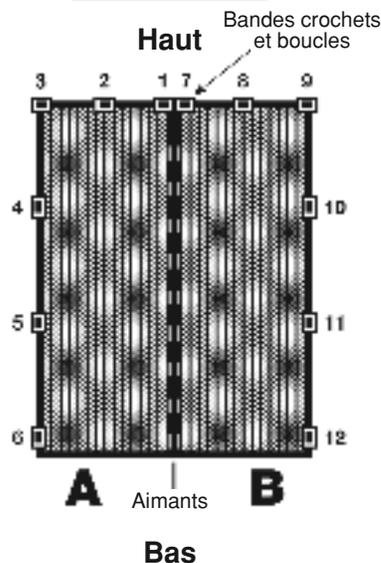


4. Prenez le panneau A et enlevez la pellicule protectrice des bandes crochets et boucles #1 et #7. Appliquez au centre du cadre de porte. Pesez fermement pendant 30 secondes. **Note:** Assurez-vous de poser le panneau assez haut pour éviter qu'il traîne par terre.

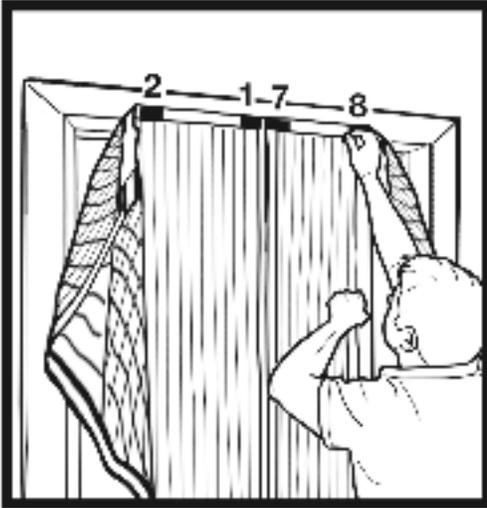



5. Répétez pour les bandes #2 et #8.  
Pesez fermement pendant 30 secondes.  
**Note:** Assurez-vous de poser le panneau assez haut pour éviter qu'il traîne par terre.

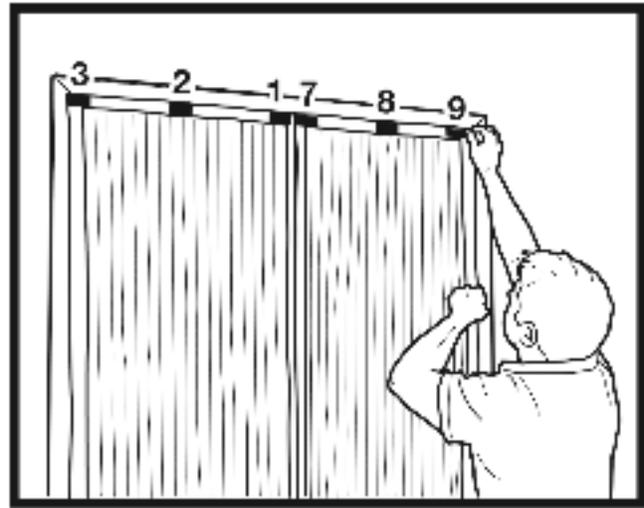

6. Répétez pour les bandes #3 et #9.

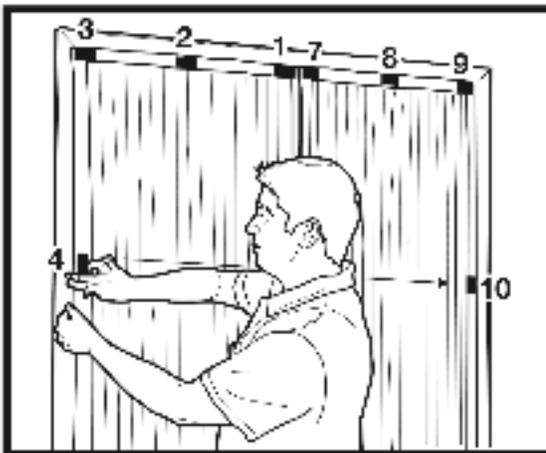

7. Posez les bandes adhésives restantes rangée par rangée, soit: #4 & #10, #5 & #11 et #6 & #12.

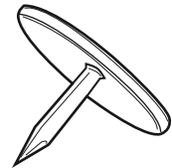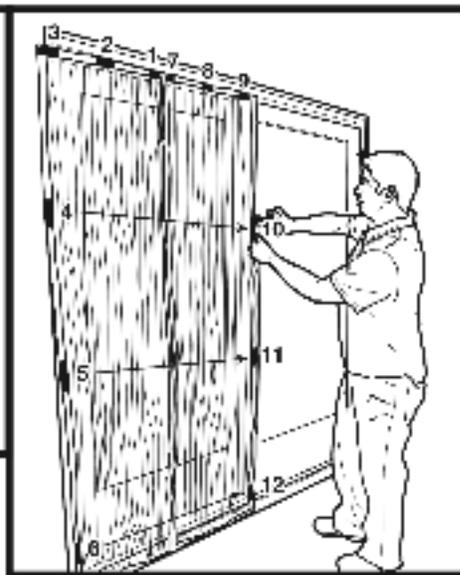

\*NOTE : Il est recommandé de sécuriser davantage la moustiquaire, en utilisant les brochettes incluses. Insérez la brochette à travers chaque bande adhésive et assurez-vous d'utiliser ces brochettes seulement sur une moulure et cadre de porte en bois. Ne jamais utiliser sur d'autres surfaces que du bois.

**PRENEZ NOTE QUE LES BROQUETTES FERONT DES TROUS VISIBLES DANS LE BOIS.**

#### Nettoyage et rangement :

- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs sur le Magic Mesh®.
- Essuyez la moustiquaire avec un chiffon humide imbibé d'eau tiède. Pour les taches rebelles, enlevez avec un chiffon humide et un peu de savon. Laissez la moustiquaire sécher à l'air.
- Ne pas mettre dans la sècheuse ou nettoyer à sec.

#### Information sur la sécurité:

- **Risque de suffocation; gardez le matériel d'emballage et le sac de rangement loin de la portée des enfants.**
- **Gardez ce produit à une distance sécuritaire des sources de chaleur tel que la cuisinière, le four ou les grilles BBQ.**
- **En raison du risque d'interférence électromagnétique, les personnes ayant des greffes de dispositif médicaux, (comme un stimulateur cardiaque) devraient consulter un médecin avant d'utiliser le Magic Mesh®.**
- **Faites preuve de grande prudence en utilisant les brochettes et les garder hors de la portée des enfants.**
- **Votre Magic Mesh® pourrait ne pas bien fonctionner s'il n'est pas installé correctement.**

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET DE CONSEILS UTILES, VISITEZ :  
[www.getmagicmesh.ca/fr/astuces](http://www.getmagicmesh.ca/fr/astuces)

# MAGIC MESH®


## Instructions d'installation pour la porte-moustiquaire mains libres

**Important : Avant d'installer, assurez-vous qu'il n'y a ni poussière ni débris sur la surface.**


### PORTES SIMPLES :

Déterminez l'endroit idéal pour installer le Magic Mesh® :


- Si la porte s'ouvre vers l'INTÉRIEUR, installez le Magic Mesh® à l'EXTÉRIEUR du cadre de porte.
- Si la porte s'ouvre vers l'EXTÉRIEUR, installez le Magic Mesh® à l'INTÉRIEUR du cadre de porte.

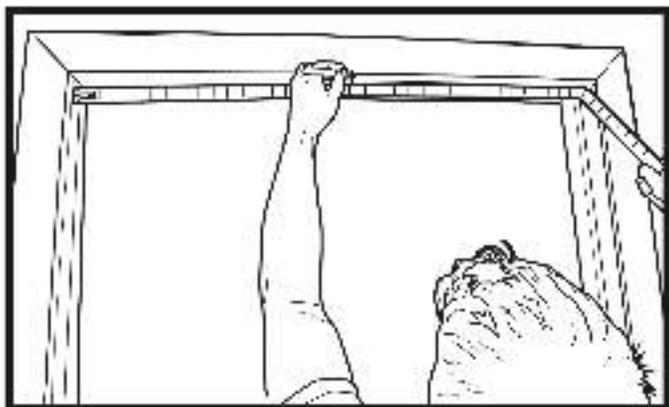

1. Trouvez et marquez le centre du cadre de porte (en haut).


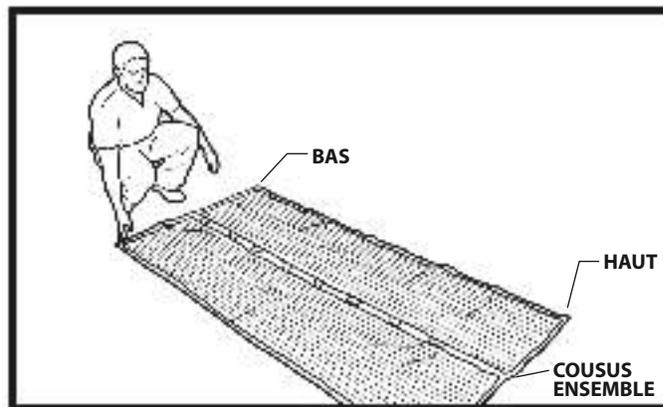


2. Mettez votre porte moustiquaire mains libres Magic Mesh® à plat sur le plancher. Alignez les aimants au centre. **Note:** L'espace entre les aimants et la garniture est plus longue sur le panneau du haut que celui du bas. La bande supérieure est l'endroit où les côtés A et B sont cousus ensemble.

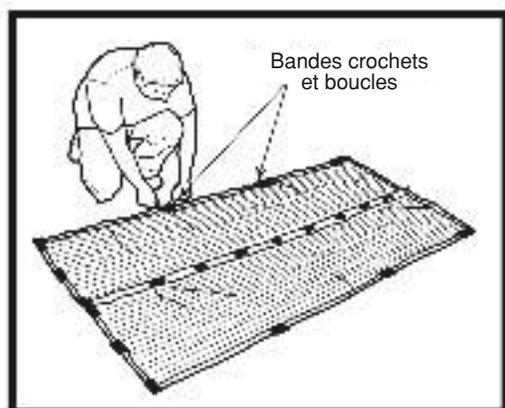

3. Enlevez la pellicule protectrice des bandes crochets et boucles puis, appliquez au Magic Mesh® aux endroits indiqués sur le Diagramme 1.

### DIAGRAMME 1

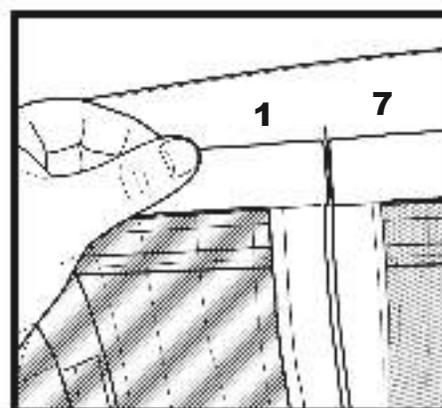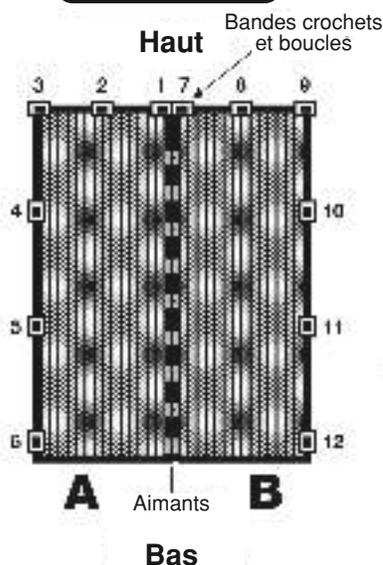

4. Prenez le panneau A et enlevez la pellicule protectrice des bandes crochets et boucles #1 et #7. Appliquez au centre du cadre de porte. Pesez fermement pendant 30 secondes. **Note:** Assurez-vous de poser le panneau assez haut pour éviter qu'il traîne par terre.

Suite à la page 2...