




Installation instructions for doors & windows Instructions d'installation pour portes et fenêtres


1. ASSEMBLE THE TUBES / JOINDRE LES TUBES

The tubes are easily customizable. If your door is narrower than 36" you may trim the tubes. Pull the collar so it extends halfway off the tube. On the other end of the collar, insert another tube to join them together. Repeat steps until there are four connected pieces. Repeat steps on the second tube.

Les tubes sont facilement personnalisables. Tailler les tubes si la largeur de la porte est moindre que 91 cm. Tirez le collier de sorte qu'il dépasse le tube de moitié. Insérez un autre tube dans le collier pour joindre les tubes. Répétez les étapes jusqu'à ce que quatre morceaux de tube soient reliés ensemble. Répétez les étapes sur le deuxième tube.




2. CUT THE TUBES / COUPER LES TUBES

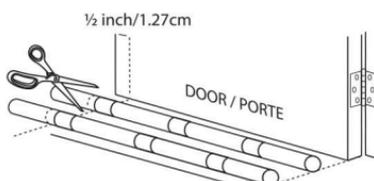

DOOR / PORTE:

Measure inside door casing. Using scissors, cut the tubes approximately 1/2" shorter than the door width.

Mesurez l'intérieur du cadre de la porte. À l'aide de ciseaux, coupez les tubes à une longueur d'environ 1.27 cm inférieure à la largeur de la porte.

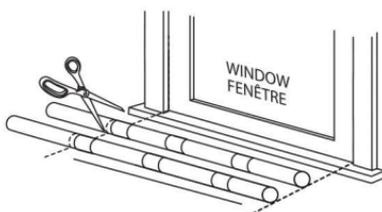

WINDOW / FENÊTRE:


Measure inside window casing. Using scissors, cut the tubes to the window width.

Mesurez l'intérieur du cadre de la fenêtre. À l'aide de ciseaux, coupez les tubes à une longueur correspondant à la largeur de la fenêtre.


3. PUT THE TUBES IN THE COVER / METTRE LES TUBES DANS LA HOUSSE

Insert the tubes into the cover. Close the end of the fabric by folding it over in a triangle and securing the hook & loop fastener.

Insérez les tubes dans la housse. Fermez l'extrémité en repliant le tissu et en fixant la fermeture à boucle et à crochet. Rentrez les rabats en coin pour créer une forme en triangle.

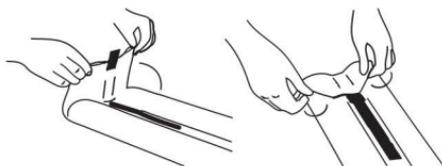


4. INSTALL / INSTALLATION

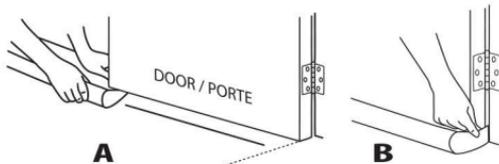

DOOR / PORTE:

Slide the TWIN DRAFT GUARD® insulating device under the door, closed end first, hook & loop fastener facing up (A). Then tug upwards on the other end of the cover, as shown in (B). The cover wraps around the door preventing sliding.

Glissez le TWIN DRAFT GUARD® sous la porte en commençant par l'extrémité munie de la fermeture à boucle et à crochet et en s'assurant que celle-ci est tournée vers le haut (A). Ensuite, tirez le haut vers le haut à l'autre extrémité du couvercle, comme indiqué en (B). Le couvercle enveloppe la porte en empêchant le glissement.

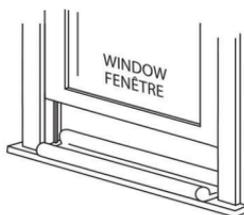

WINDOW / FENÊTRE:

Open the window. Place the TWIN DRAFT GUARD® insulating device under the sash. Close window on the flat middle part of the cover, so the tubes sandwich the sash.

Ouvrir la fenêtre. Mettre le TWIN DRAFT GUARD® sous le châssis. Fermez la fenêtre sur la section plate au milieu de la housse de sorte que le Coupe-brise enveloppe le châssis.

CARE INSTRUCTIONS / NETTOYAGE DE LA HOUSSE

Remove tubes from cover. Hand wash cold, hang to dry or vacuum. Do not machine wash, do not iron, do not twist to dry.

Retirez les tubes de la housse. Lavez à l'eau froide et suspendre pour sécher. Se nettoie également avec un aspirateur. Ne pas laver à la machine, ne pas repasser, ne pas tordre pour sécher.

DISTRIBUTED BY: / DISTRIBUÉ PAR :

Supertek™
M.C.

Supertek Canada Inc.
Mont-Royal, QC H4T 1X2
client@supertek.ca
www.supertek.ca

All Rights Reserved. / Tous droits réservés.
Made in China / Fabriqué en Chine

TWIN DRAFT GUARD® is a registered trademark of HIP Innovations, LLC. This product is protected by the following patents: US 6,560,932; 7,891,136 & 8,141,298 and CA 2,391,047 & 2,721,561

TWIN DRAFT GUARD® est une marque de commerce de HIP Innovations, LLC. Ce produit est protégé par les brevets suivants: É.-U. n° 6,560,932; 7,891,136 & 8,141,298 et les brevets du Canada n° 2,391,047 & 2,721,561

ultimatedraftguard.ca

Customer Service / Service à la clientèle: 1-800-304-8354